


Action camera full HD - Handleiding

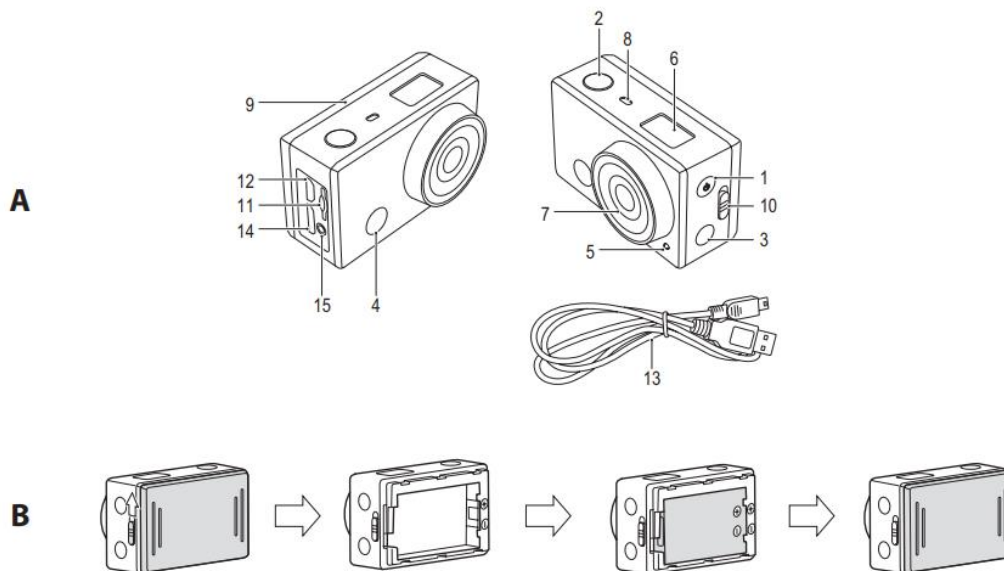

1. Aan/uit-knop Modusknop	- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. - Opmerking: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de vooraf ingestelde rusttijd is bereikt of de batterij bijna leeg is. - Druk op de knop om de fotomodus, videomodus of terugspeelmodus te selecteren.
2. Sluiter OK-knop	- Fotomodus: Druk op de knop om een foto te maken. - Videomodus: Druk op de knop om te starten of te stoppen met video opnemen. - Afspeelmodus: Druk op de knop om foto's en video's af te spelen. - Menumodus: Druk op de knop om de keuze te bevestigen.
3. Wi-Fi-knop Wi-Fi-indicator	Opmerking: - Druk op de Wi-Fi-knop om Wi-Fi in te schakelen. De Wi-Fi-indicator begint te knipperen. De Wi-Fi-indicator brandt continu wanneer de Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht. - Druk nogmaals op de Wi-Fi-knop om Wi-Fi uit te schakelen. De Wi-Fi-indicator gaat uit. Opmerking: Wi-Fi is standaard uitgeschakeld. Wi-Fi wordt automatisch uitgeschakeld als er binnen 30 seconden geen Wi-Fi-verbinding tot stand wordt gebracht.
4. IR-ontvanger	De ontvanger wordt gebruikt om foto's te maken met de afstandsbediening.
5. Koppelingsindicator	- Download en installeer de "SYMAGIX"-app uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat. - Druk op de Wi-Fi-knop. De koppelingsindicator gaat branden. - Selecteer de Wi-Fi-ID van het apparaat: "CL-AC20". - Voer het wachtwoord in: "1234567890". Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer de Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht en u de "SYMAGIX"-app heeft geopend.
6. Display	
7. Lens	De lens wordt gebruikt om video op te nemen.
8. Microfoon	De microfoon wordt gebruikt om audio op te nemen.
9. Batterijcompartiment	Fig. B: Raadpleeg de illustratie om de batterij te installeren.
10. Vergrendelings-/ontgrendelingsschakelaar (batterijcompartiment)	
11. Geheugenkaartsleuf (microSD / TransFlash)	Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf (opslag).
12. USB-poort (Micro-USB)	Gebruik de USB-poort en de USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op de computer (opladen / data-overdracht). Opmerking: Zorg er voor opladen voor dat het apparaat is uitgeschakeld. Zorg er voor data-overdracht voor dat het apparaat is ingeschakeld.
13. USB-kabel	
14. HDMI-ingang	Sluit een TV met een HDMI-kabel op de HDMI-ingang aan.
15. Microfoonaansluiting	Sluit een microfoon aan op de microfoonaansluiting.

Gebruik

Fotomodus

1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
2. Schakel het apparaat in.
3. Stel de fotomodus in.
4. Neem de foto. Het fotobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.

Videomodus

1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
2. Schakel het apparaat in.
3. Stel de videomodus in.
4. Neem de video op. Het videobestand wordt opgeslagen op de geheugenkaart.
Maximale tijd: 29 minuten per reeks.

Afspeelmodus

1. Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.
2. Schakel het apparaat in.
3. Stel de afspeelmodus in.
4. Speel foto's en video's af.

Veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.