



WIFI CAMERA FOR KIT CCTV

EN

User's manual

DE

Benutzerhandbuch

FR

Manuel de
l'utilisateur

IT

Manuale d'uso

ES

Manual de usuario

PT

Manual do utilizador

WELCOME TO THE NIVIAN UNIVERSE

Thank you for your confidence in our products.

Founded more than 10 years ago, Nivian was born from the experience of a leading group of companies in the professional security market throughout Europe.

Our goal is to help you achieve a more peaceful life by ensuring the security and supervision of your home or business, in an easy and simple way.

We dedicate our full commitment and passion into ensuring this product meets your needs. We hope you enjoy it.

ACCESS THE MOST COMPLETE INFORMATION

Become a real expert in Surveillance and Smart home!

Scan the QR codes with your mobile phone to access the contents:

USER MANUAL

Detailed information on settings, features and usage of your new device.



NIVIAN HOME WEB

The place to find what you need:
<https://www.nivianhome.com/>



PERSONALISED SUPPORT AND CUSTOMER SERVICE



DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?

We look forward to hearing from you!

- Get in touch through the Contact section on our website
- You can also email us at support@nivianhome.com



IF YOU LIKE OUR PRODUCT, share your experience.

Help other users by leaving a review on your sales channel.

Follow us on **SOCIAL NETWORKS** for video tutorials, tips and more.

LinkedIn



Instagram



facebook



YouTube



ADD YOUR CAMERA TO YOUR RECORDER



Add the camera to a Nivian WiFi kit recorder.

You can also use the camera independently, adding it directly to the Eseecloud App (**it does not work simultaneously**).


We first recommend reading the user manual completely, but if you wish to add your new device directly to the app, please follow the steps below:




PRO TIP!

You must have the camera powered on and be close to the recorder so it can be detected and added successfully.


- Right click on the mouse and select the "CAMERA" option.
After this, the recorder may ask for the password that has been previously configured in the wizard.

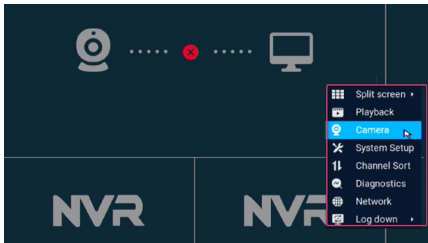


- Press the "+" button to start the search wizard so you can find the camera. Remember that the camera must be connected to the power supply included in the box.

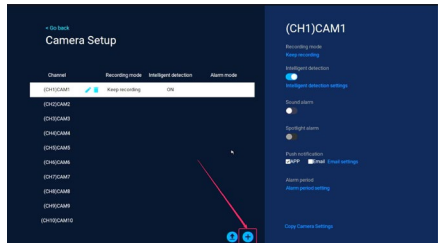

- Press the "Continue" button to start the search

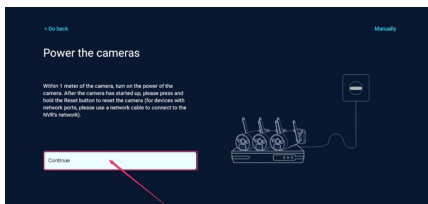

- The search will begin and once the camera is found, it will appear on the left side of the screen, then you must click continue and you will be able to see the camera in the grid.

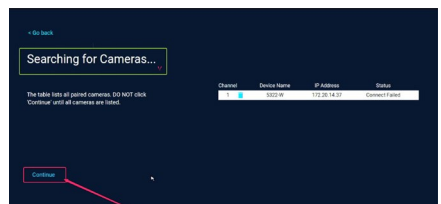

- If you have any questions, or need an alternative way to connect the camera to the videorecorder of your WiFi kit, please, download the FULL MANUAL for more details.

ADD YOUR CAMERA TO THE MOBILE APP



!PRO TIP!




You must have the camera powered and close to the WiFi router. Activate Bluetooth on your cell phone so that it can detect the camera.

- 1 Download the Eseecloud app to create a new account or log in if you already have one.



- 2 Click on the icon , select "Add device" and then click on "Scan to add", scanning the QR code that comes on the camera.

You can also see the camera directly available to add via bluetooth in the app.

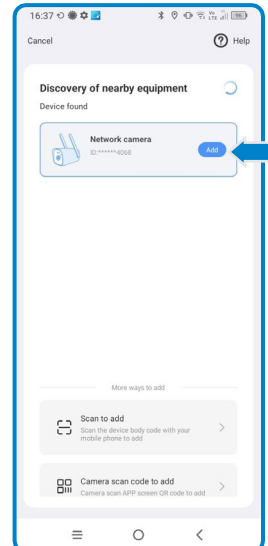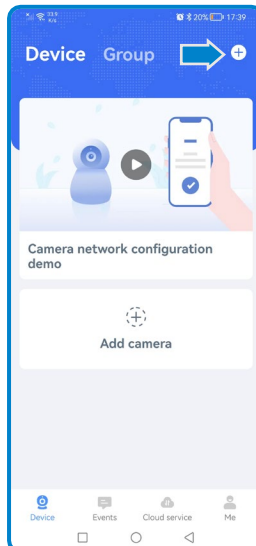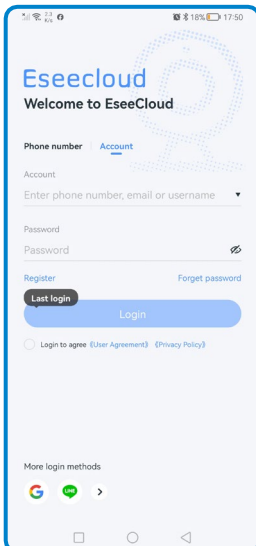

- 3 Once the camera is selected, it will ask for the password of the wifi network to which the mobile is connected, enter the password and follow the steps, the camera will be added to the app.

ADD YOUR CAMERA TO THE MOBILE APP









!PRO TIP!

You must have the camera powered and close to the WiFi router. Activate Bluetooth on your cell phone so that it can detect the camera.




Follow the steps in the application until you see the camera image in the Eseecloud app.

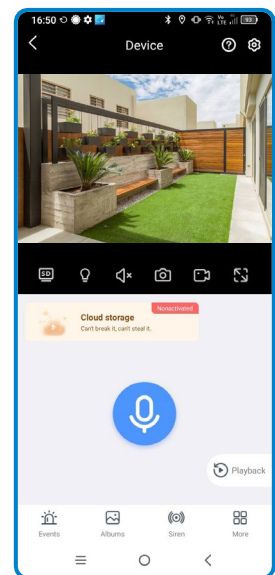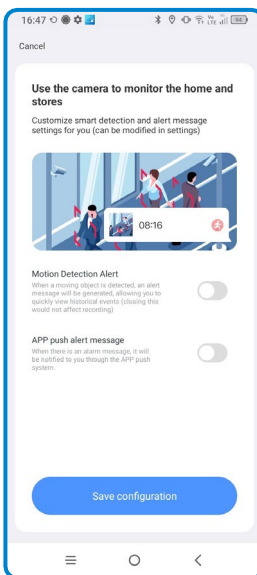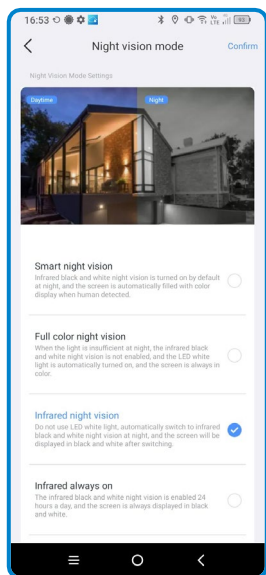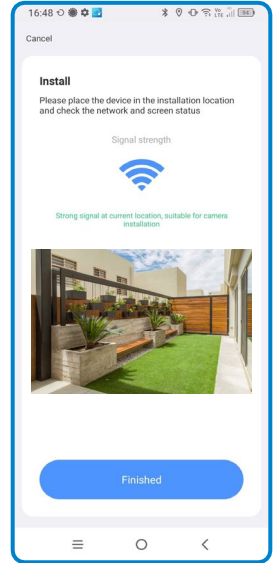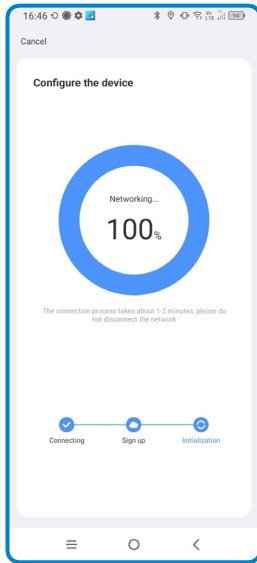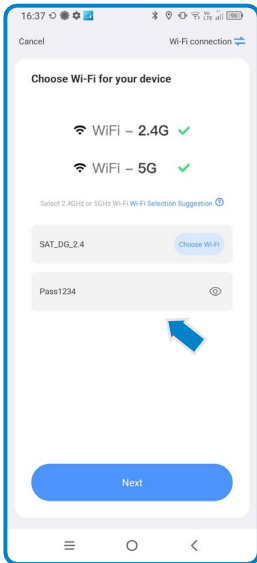

CAMERA SETTINGS IN THE ESEECLOUD APP



SHORTCUT MENU

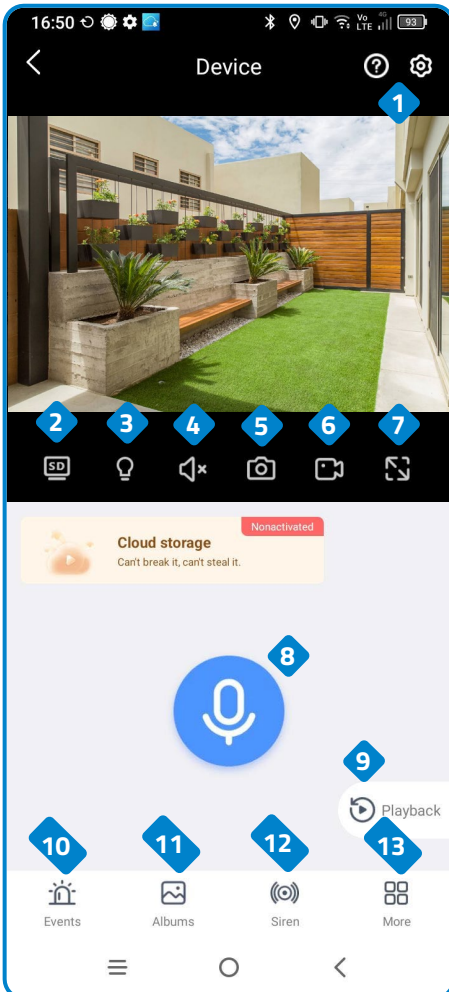

1. Settings.
2. Switches the video quality from low resolution (SD) or high resolution (HD).
3. Activates or deactivates the white LED light.
4. Turns the audio on or off.
5. Take photo.
6. Make video clip.
7. Open in full screen.
8. Press to activate the microphone.
9. Playback of video events.
10. Shows the events detected by the camera.
11. Displays the album where photos and videos are stored.
12. Activates or deactivates the siren.
13. More settings.

CAMERA SETTINGS IN THE ESEECLOUD APP



GENERAL SETTINGS MOTION DETECTION ALERT

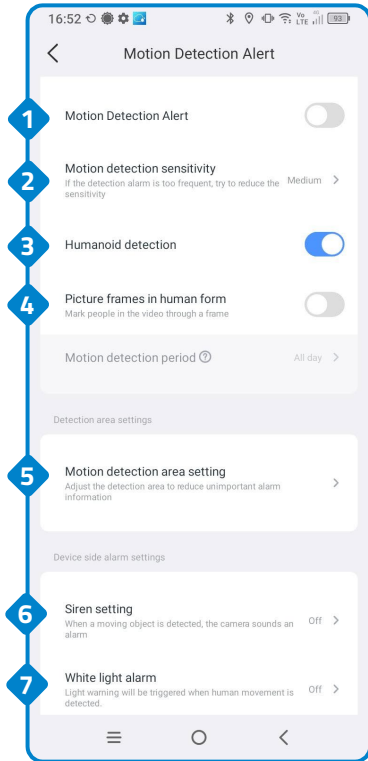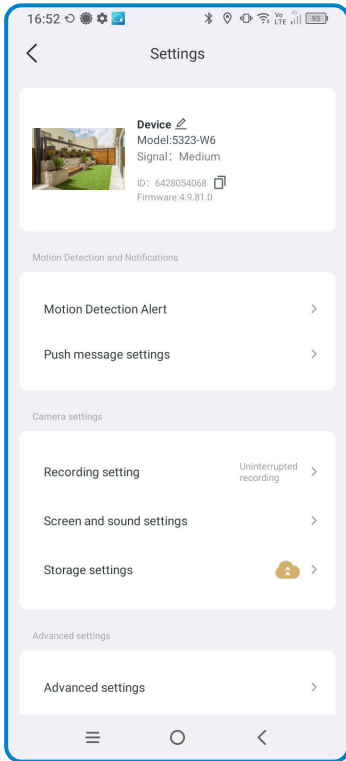

1. Activates motion detection.
2. Adjusts the detection sensitivity.
3. Activates person detection.
4. Marks detected persons in the image.
5. Adjusts detection in a specific area.
6. Activates or deactivates the siren.
7. Activates the white LED light when motion is detected.

CAMERA SETTINGS IN THE ESEECLOUD APP



GENERAL CONFIGURATION CONFIGURATION OF PUSH MESSAGES

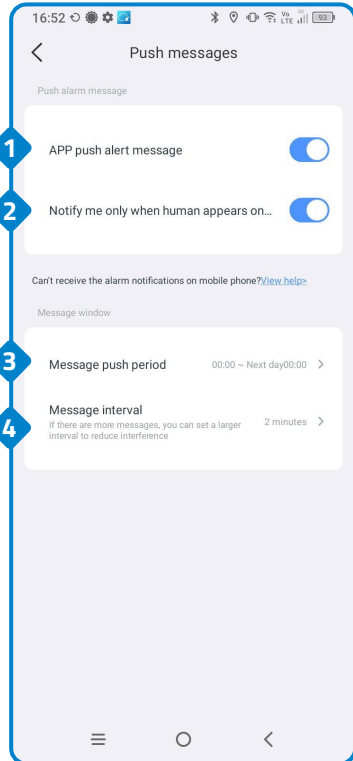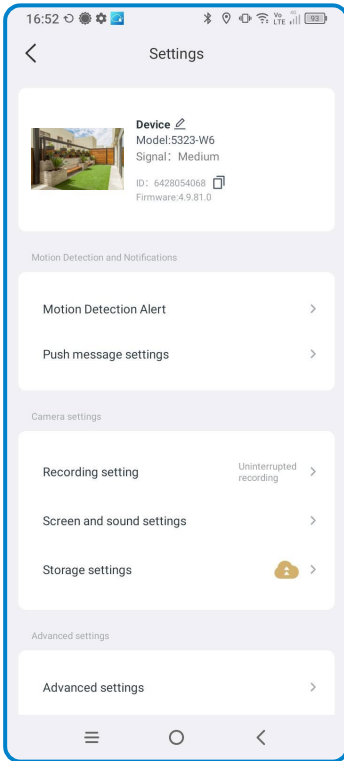

1. Enable or disable the app-notification alert.
2. Turn on or off to notify you when a person has been detected.
3. Allows you to configure a specific period in which you want to receive notifications.
4. Allows you to configure the time between notifications.

CAMERA SETTINGS IN THE ESEECLOUD APP

GENERAL CONFIGURATION RECORDING SETTINGS

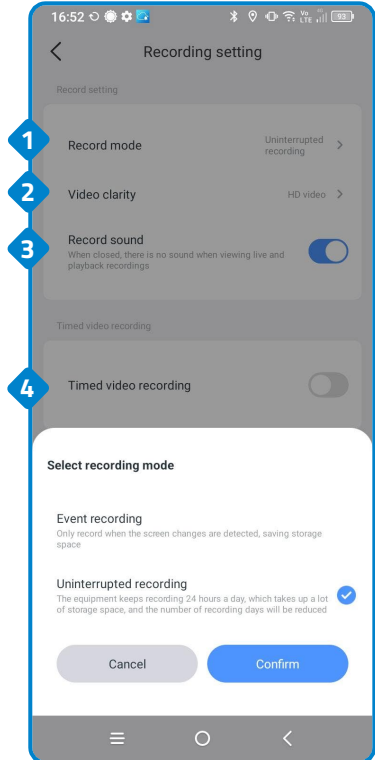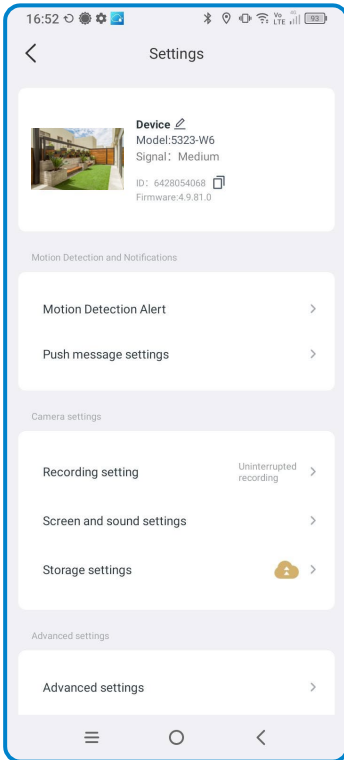


1. Recording mode: Allows you to select whether to record only for events or 24/7 continuous recording to the micro SD memory (memory not included).
2. Video quality: Allows you to select in which video quality you are going to record video events (SD/HD).
3. Enables or disables audio recording in the video.
4. Video recording in a given period of time.

CAMERA SETTINGS IN THE ESEECLOUD APP

GENERAL SETTINGS



DISPLAY / SOUND / NIGHT VISION SETTINGS

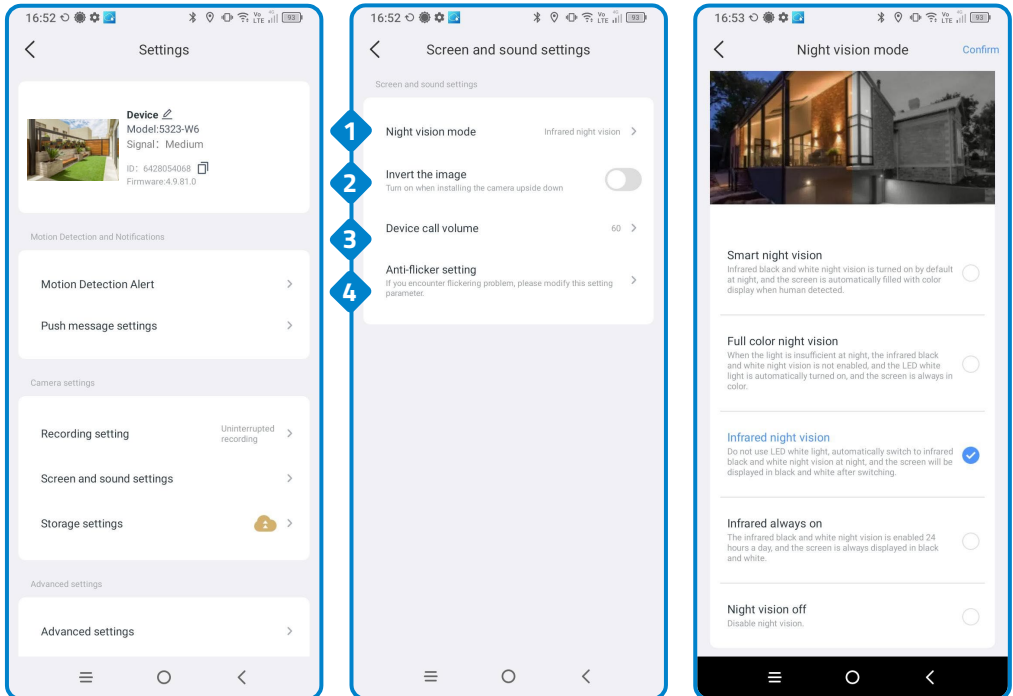

1. Night vision mode: Allows to select the camera behavior between "Intelligent Night Mode" / "Full Color Night Mode" / "Infrared Mode" / "Infrared Mode Only" / "Turn off Night Vision".
2. Allows to rotate the image 180°.
3. Allows you to change the volume of the camera.
4. Set to reduce the flickering of the LED lights in the camera image.

CAMERA SETTINGS IN THE ESEECLOUD APP

GENERAL SETTINGS STORAGE SETTINGS

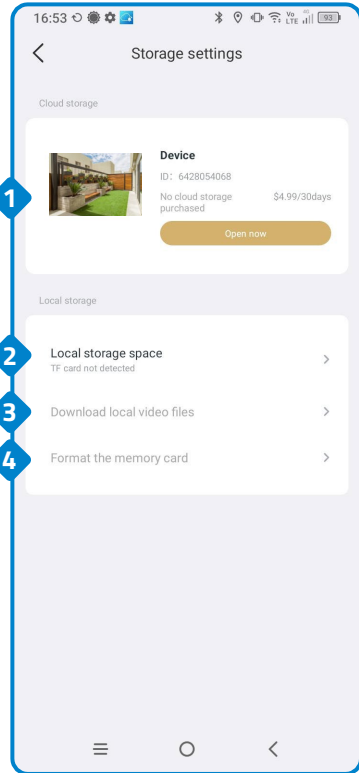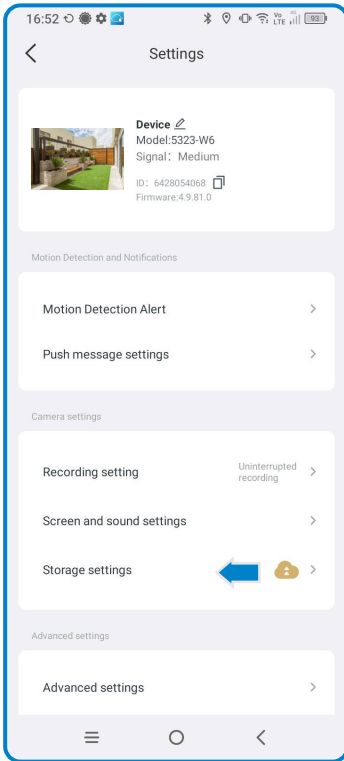


1. Contract cloud video storage.
2. Displays the storage status of the microSD memory card (Not Included).

3. Download video files to the cell phone.
4. Format or erase memory card.

CAMERA SETTINGS IN THE ESEECLOUD APP

GENERAL CONFIGURATION ADVANCED SETTINGS

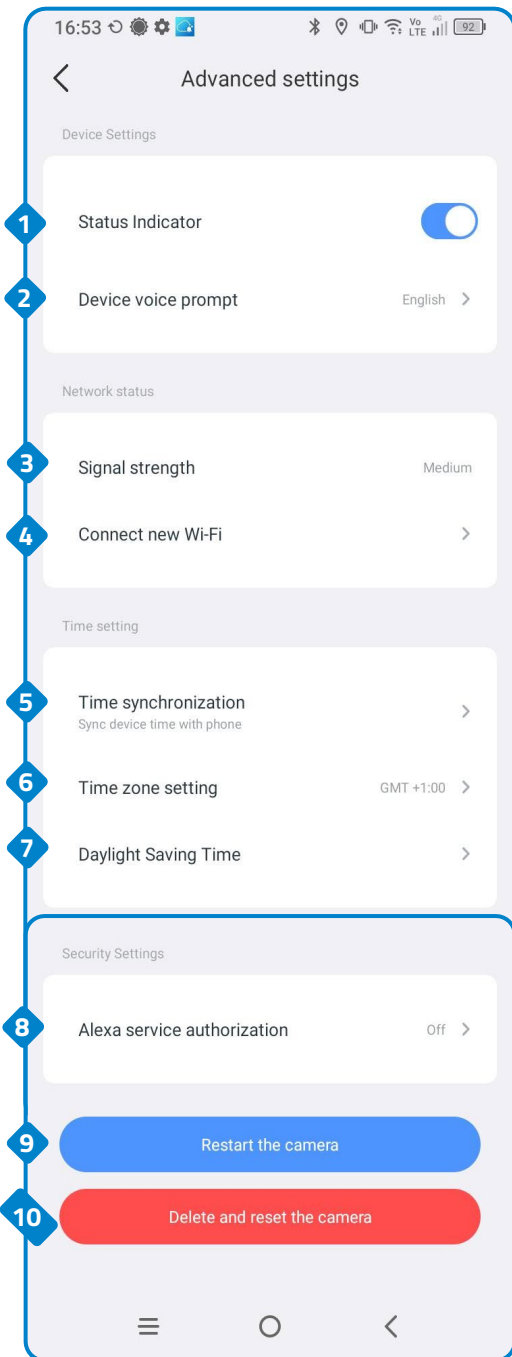

1. Activa o desactiva el indicador LED.
2. Permite cambiar la voz del sistema.
3. Muestra la intensidad de señal.
4. Cambiar de conexión a una nueva red WiFi.
5. Configuración del fecha y hora.
6. Configuración de zona horaria.
7. Horario de verano.
8. Configuración de servicios de Alexa.
9. Reiniciar la cámara.
10. Borrar y eliminar la cámara.

RISK INFORMATION



Keep the product away from heat sources and flammable products. Do not cover the product during operation. Do not apply aggressive or corrosive products on the product.



Check that your electrical installation complies with current regulations. A deficient installation can cause faults and even fires. Do not use power supplies or cables that are in poor condition.



Do not tamper with, apply pressure to, or disassemble the product. This will void the warranty, and there is a risk of electric shock. If the product does not work properly, smoke, suspicious odour or noise appears, disconnect the power supply and contact customer service.



This product, its accessories and packaging are not a toy. Keep them away from children, people or animals to whom they may pose a risk.

DECLARATION OF CONFORMITY



Product manufactured in P.R.C.



This product and the supplied accessories COMPLY WITH THE applicable harmonised EUROPEAN STANDARDS as listed in the following Directives: 2014/53/EU for radio equipment, 2014/30/EU for CE, 2011/65/EU for RoHS, 2012/19/EU for WEEE and 2006/66/EC for batteries (where applicable), as well as the other directives listed in the product's DECLARATION OF CONFORMITY.



All company, brand and product names are registered trademarks of their respective companies.

©2018 Long Xian Import Export S.L. All rights reserved.



Products marked with this WEEE symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For PROPER RECYCLING, please dispose of the product and any batteries at designated collection points.

LIMITED WARRANTY

For a period of 24 months from the date of the first purchase of the product, Long Xian Import Export S.L., as responsible for the Nivian brand, shall be held accountable for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product, under the terms and conditions established in local, state and/or community legislation.

THIS WARRANTY IS BASED ON THE SPECIFIC LEGAL REGULATIONS, AND ADDITIONAL RIGHTS MAY EXIST DEPENDING ON THE COUNTRY OR REGION, APPLICABLE EXCLUSIVELY IN THAT PLACE, WITHOUT BEING EXTENDED TO OTHERS.

You can also exercise this guarantee by going to the place where you bought the product, according to the conditions set by the sales centre.

In the event that the goods are not in conformity with the contract, and upon presentation of the purchase receipt or invoice, you may claim the right to have the goods repaired or replaced, in accordance with the specific consumer regulations of the region.

This warranty shall not apply if the defect has been caused by the purchaser and/or any third party, due to misuse, negligence or application of the good for a use other than that for which it was intended. The warranty claim shall be recognised when exercised within the warranty period and proof of purchase is provided. This warranty does not cover shipping costs, insurance or any other ancillary costs.

The warranty is valid for the European Union. For other countries, please consult the applicable legislation or your local distributor.

USER RESPONSIBILITY

Proper configuration of all passwords and other security settings of both the device and the network itself are important. Please note that in this case, we cannot be held responsible for possible damage.

This security system is offered as a complement that provides limited reliability in the detection of events. Under no circumstances does it constitute a guarantee of protection, which cannot be claimed for this purpose.

To the extent permitted by law, our company is not liable for damages or losses related to the use of the product or its accessories. We simply guarantee its functionalities. Likewise, we are not responsible for any illegitimate or inappropriate use.

Product specifications, as well as the contents of the manual and accessories, are subject to change without notice.

WILLKOMMEN INS NIVIAN-UNIVERSUM

Danke für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Nivian wurde vor mehr als 10 Jahren gegründet und entstand aus der Erfahrung einer Gruppe von Unternehmen auf dem professionellen Sicherheitsmarkt in ganz Europa.

Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, ein ruhiges Leben zu führen, indem wir die Sicherheit und Kontrolle Ihres Hauses oder Ihres Unternehmens auf einfache Weise verbessern. Wir haben unser ganzes Wissen und Engagement in dieses Produkt investiert, damit es Ihren Bedürfnissen entspricht. Wir hoffen, dass Sie es genießen.

ZUGRIFF ZU DER KOMPLETTESTEN INFORMATION

Werden Sie ein echter Experte für Sicherheit und Smart Home!

Scannen Sie die QR-Kodes mit Ihrem Smartphone, um auf die Inhalte zuzugreifen:

BENUTZERHANDBUCH

Detaillierte Information über Einstellungen, Funktionen und Verwendung Ihres neuen Geräts.



WEB NIVIAN HOME

Die Website, wo Sie finden was Sie brauchen:
<https://www.nivianhome.com/>



PERSÖNLICHE UNTERSTÜTZUNG UND BETREUUNG



HABEN SIE IRGENDWELCHE FRAGEN? Wir helfen Ihnen gerne!

- Schreiben Sie uns über den Abschnitt Kontakt auf unserer Website
- Sie können auch eine E-Mail schicken an: support@nivianhome.com



WENN IHNEN DAS PRODUKT GEFÄLLT, teilen Sie Ihre Erfahrung.

Helfen Sie anderen Nutzern, mit einer Bewertung im Vertriebskanal

Folgen Sie uns auf den SOZIALEN NETZWERKEN für Videoanleitungen, Tipps und mehr.

LinkedIn



Instagram



facebook



YouTube



IHRE KAMERA ZUM REKORDER HINZUFÜGEN



Fügen Sie die Kamera zu einem Nivian WiFi Kit Recorder hinzu.

Sie können die Kamera auch unabhängig verwenden, indem Sie sie direkt zur Eseecloud-App hinzufügen (**funktioniert nicht gleichzeitig**).

Wir empfehlen Ihnen, das komplette Handbuch zu lesen, aber wenn Sie Ihr neues Gerät direkt zur App hinzufügen möchten, folgen Sie bitte den folgenden Schritten:




PROFESSIONELLE BERATUNG!

muss die Kamera eingeschaltet sein und sich in der Nähe des Rekorders befinden, damit sie erkannt und erfolgreich hinzugefügt werden kann.

1


Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Option "KAMERA".

Anschließend fragt der Rekorder möglicherweise nach dem Passwort, das zuvor im Assistenten konfiguriert wurde.

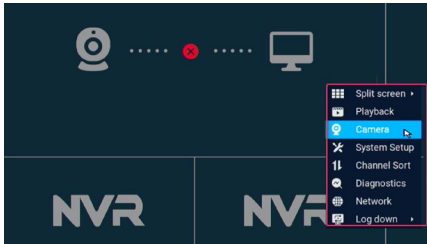


2

Drücken Sie die „+“-Taste, um den Suchassistenten zu starten, damit Sie die Kamera finden können. Denken Sie daran, dass die Kamera mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil an die Stromversorgung angeschlossen werden muss.

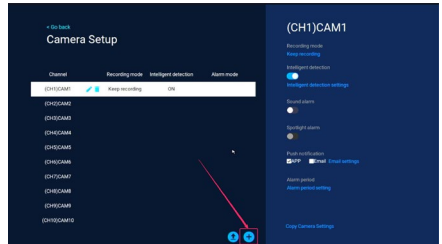


3

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um die Suche zu starten..

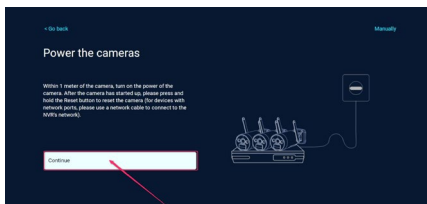

4

Die Suche beginnt und sobald die Kamera gefunden wurde, erscheint sie auf der linken Seite des Bildschirms. Anschließend müssen Sie auf „Weiter“ klicken und Sie können die Kamera im Raster sehen.

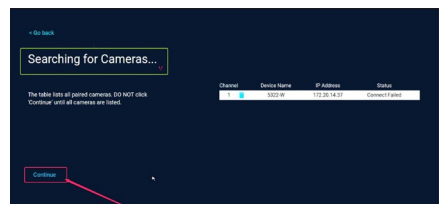

5

Wenn Sie Fragen haben oder eine alternative Möglichkeit benötigen, die Kamera mit dem Videorecorder Ihres WiFi-Kits zu verbinden, laden Sie bitte das **VOLLSTÄNDIGE HANDBUCH** herunter, um weitere Informationen zu erhalten.

ADDIEREN SIE IHRE KAMERA ZUR MOBILEN APP



!PROFESSIONELLE BERATUNG!

Die Kamera muss eingeschaltet sein und sich in der Nähe des WiFi-Routers befinden. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon, damit es die Kamera erkennen kann.

1




Laden Sie die Eseecloud-App herunter, um ein neues Konto zu erstellen oder sich anzumelden, wenn Sie bereits eines haben.



2

Klicken Sie auf das Symbol , wählen Sie „Gerät hinzufügen“ und klicken Sie dann auf „Scannen, um hinzuzufügen“ und scannen Sie den QR-Code, der sich auf der Kamera befindet.

Sie können die Kamera auch direkt in der App sehen, um sie über Bluetooth hinzuzufügen.

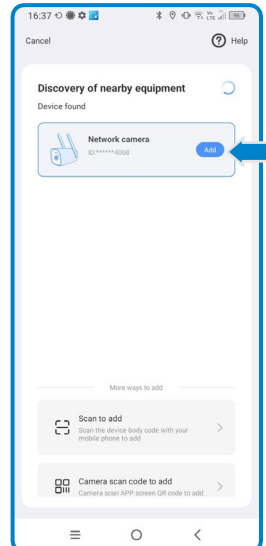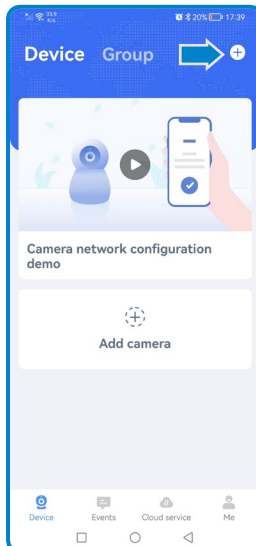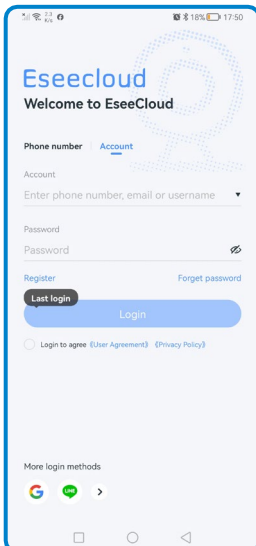

3

Sobald die Kamera ausgewählt ist, wird nach dem Passwort des WLAN-Netzwerks gefragt, mit dem das Mobiltelefon verbunden ist. Geben Sie das Passwort ein und folgen Sie den Schritten.

ADDIEREN SIE IHRE KAMERA ZUR MOBILEN APP









!PROFESSIONELLE BERATUNG!

Die Kamera muss eingeschaltet sein und sich in der Nähe des WiFi-Routers befinden. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon, damit es die Kamera erkennen kann.




Folgen Sie den Schritten in der Anwendung, bis Sie das Kamerabild in der Eseecloud-App sehen.

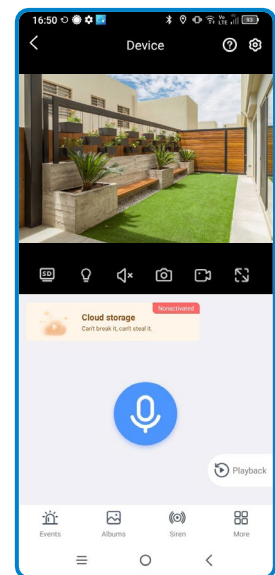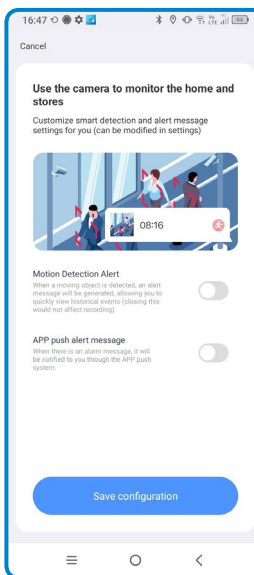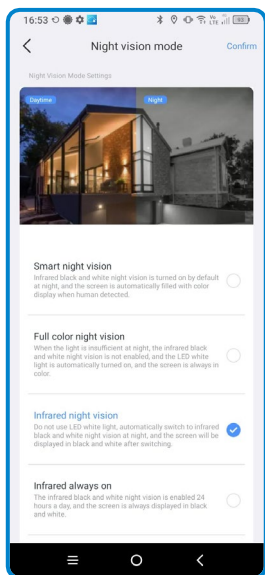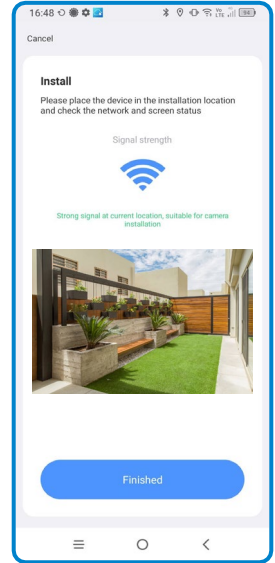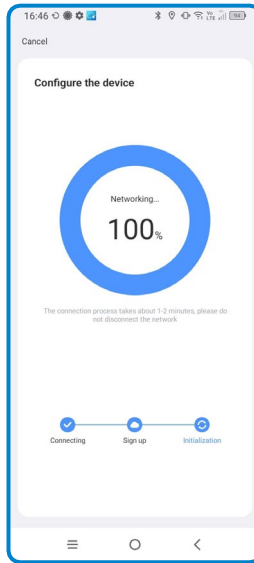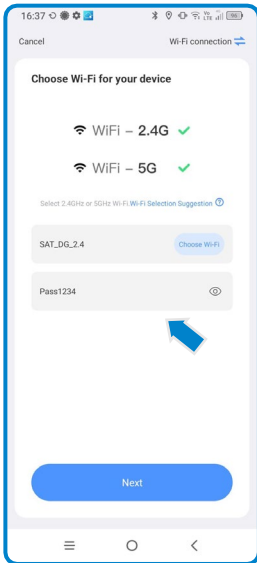

KAMERA-EINSTELLUNGEN IN DER ESEECLOUD-APP



MENÜ KURZSCHNITT

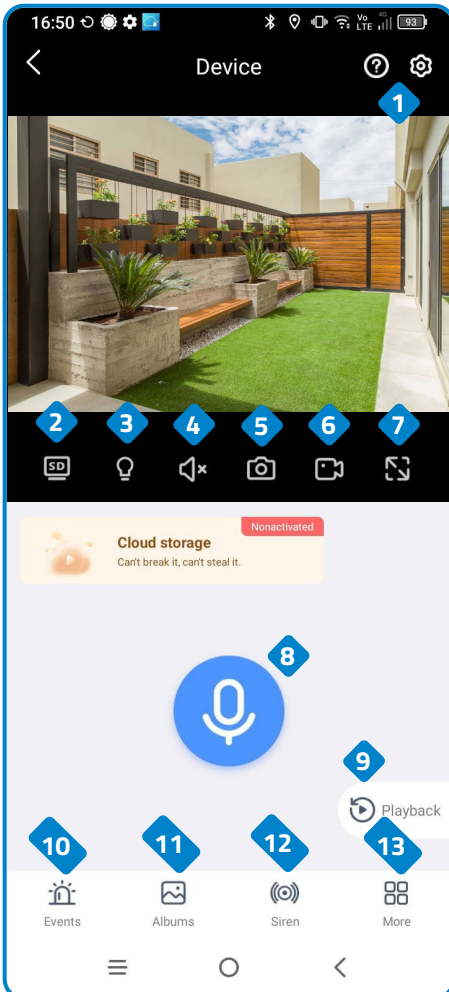

1. Einstellungen.
2. Schaltet die Videoqualität zwischen niedriger Auflösung (SD) und hoher Auflösung (HD) um.
3. Aktiviert oder deaktiviert das weiße LED-Licht.
4. Schaltet den Ton ein oder aus.
5. Foto aufnehmen.
6. Videoclip erstellen.
7. Im Vollbildmodus öffnen.
8. Drücken Sie , um das Mikrofon zu aktivieren.
9. Wiedergabe von Videoereignissen.
10. Zeigt die von der Kamera erkannten Ereignisse an.
11. Zeigt das Album an, in dem Fotos und Videos gespeichert sind.
12. Aktiviert oder deaktiviert die Sirene.
13. Weitere Einstellungen.

KAMERA-EINSTELLUNGEN IN DER ESEECLOUD-APP



ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN BEWEGUNGSEKKNUNGSAARM

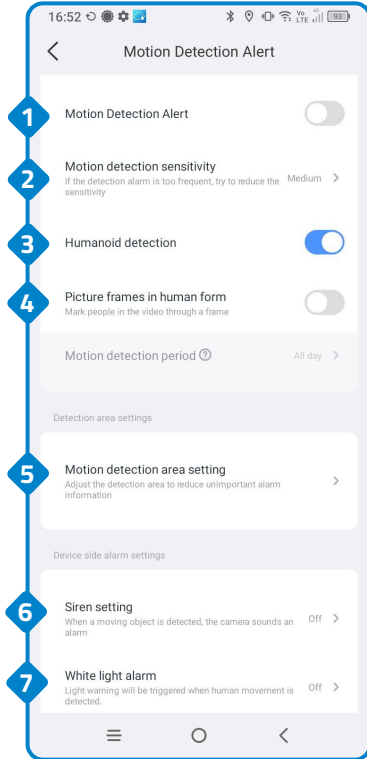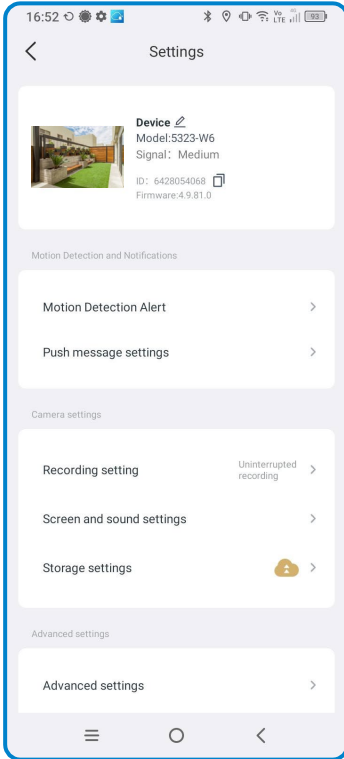

1. Aktiviert die Bewegungserkennung.
2. Stellt die Erkennungsempfindlichkeit ein.
3. Aktiviert die Personenerkennung.
4. Markiert erkannte Personen auf dem Bild.
5. Passt die Erkennung in einem bestimmten Bereich an.
6. Aktiviert oder deaktiviert die Sirene.
7. Aktiviert das weiße LED-Licht, wenn eine Bewegung erkannt wird.

KAMERA-EINSTELLUNGEN IN DER ESEECLOUD-APP



ALLGEMEINE KONFIGURATION KONFIGURATION VON PUSH-NACHRICHTEN

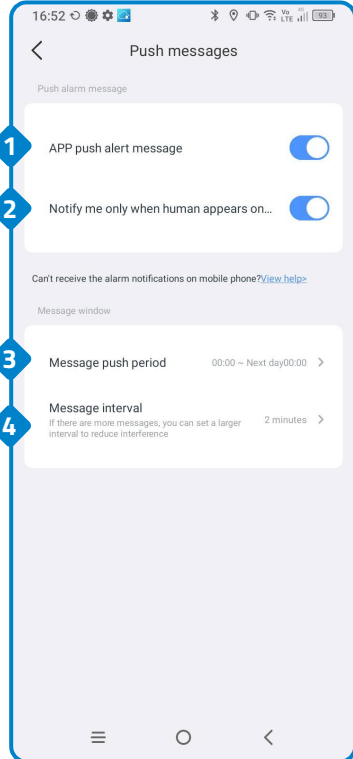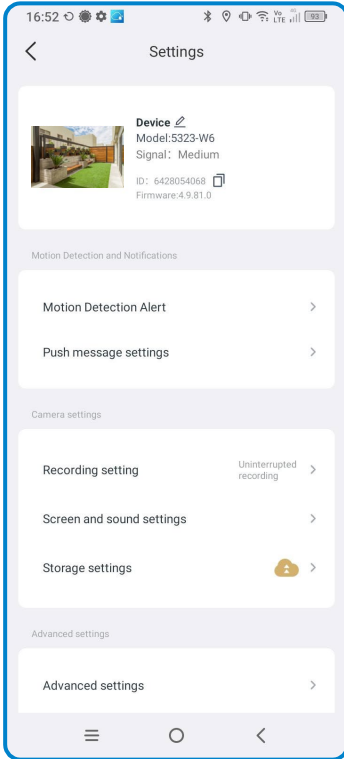

1. Aktivieren oder deaktivieren Sie den App-Benachrichtigungsalarm.
2. Schalten Sie ein oder aus, um Sie zu benachrichtigen, wenn eine Person erkannt wurde.
3. Ermöglicht es Ihnen, einen bestimmten Zeitraum zu konfigurieren, in dem Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.
4. Ermöglicht es Ihnen, die Zeit zwischen den Benachrichtigungen zu konfigurieren.

KAMERA-EINSTELLUNGEN IN DER ESEECLOUD-APP


ALLGEMEINE KONFIGURATION AUFNAHME-EINSTELLUNGEN

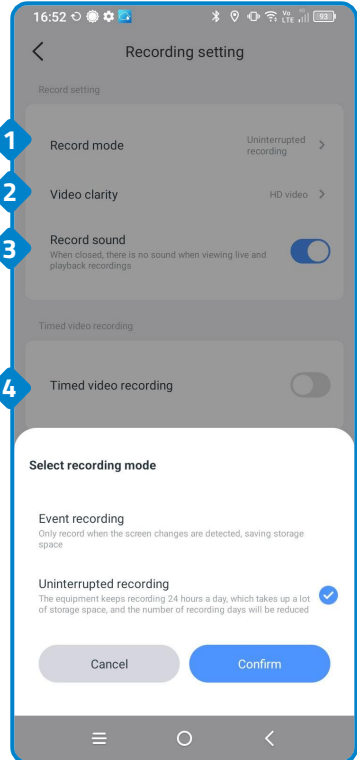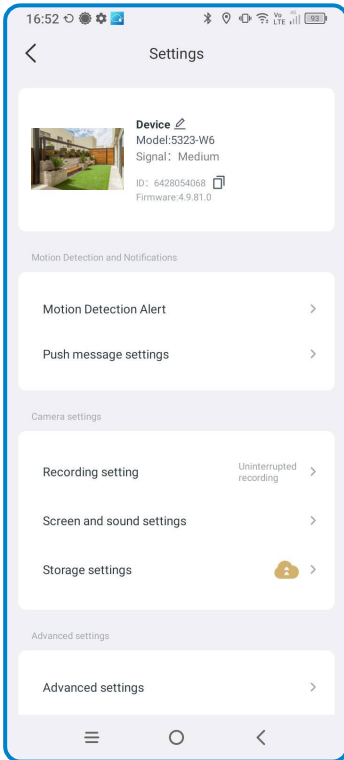

1. **Aufnahmemodus:** Ermöglicht es Ihnen, auszuwählen, ob Sie nur bei Ereignissen oder rund um die Uhr kontinuierlich auf dem Micro-SD-Speicher aufzeichnen möchten (Speicher nicht im Lieferumfang enthalten).
2. **Videoqualität:** Hier können Sie auswählen, in welcher Videoqualität Sie Videoereignisse aufzeichnen möchten (SD/HD).
3. **Aktiviert oder deaktiviert die Audioaufnahme im Video.**
4. **Videoaufnahme in einer bestimmten Zeitspanne.**

KAMERA-EINSTELLUNGEN IN DER ESEECLOUD-APP



ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN ANZEIGE / TON / NACHTSICHT-EINSTELLUNGEN

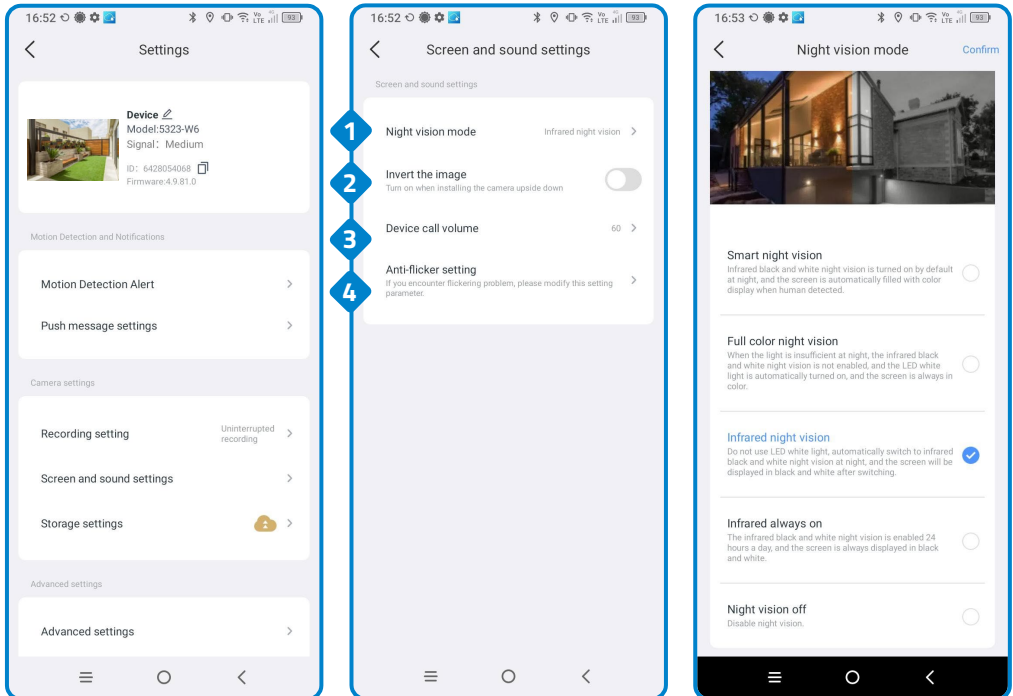

1. **Nachtsicht-Modus:**
Ermöglicht die Auswahl des Kameraverhaltens zwischen „Intelligenter Nachtmodus“ / „Vollfarb-Nachtmodus“ / „Infrarotmodus“ / „Nur Infrarotmodus“ / „Nachtsicht ausschalten“.
2. Ermöglicht das Drehen des Bildes um 180°.
3. Ermöglicht es Ihnen, die Lautstärke der Kamera zu ändern.
4. Einstellen, um das Flackern der LED-Leuchten im Kamerabild zu reduzieren.

KAMERA-EINSTELLUNGEN IN DER ESEECLOUD-APP


ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN SPEICHEREINSTELLUNGEN

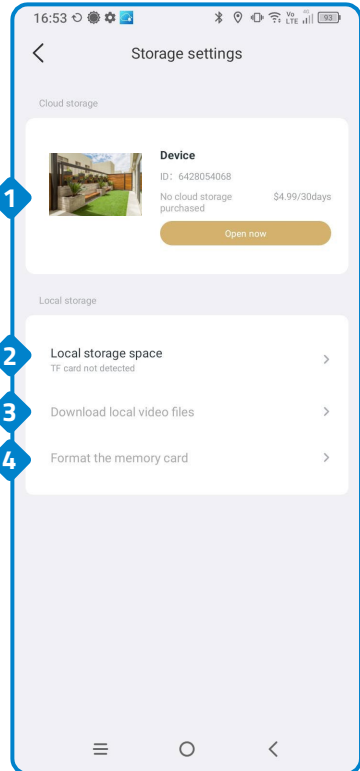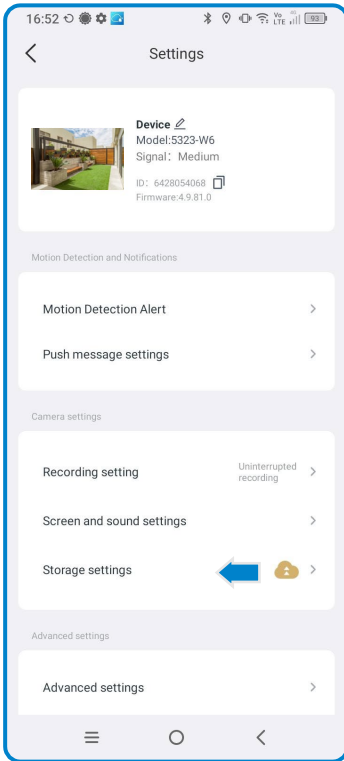

1. Vertrags-Cloud-Videospeicher.
2. Zeigt den Speicherstatus der microSD-Speicherkarte an (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Videodateien auf das Mobiltelefon herunterladen.
4. Formatieren Löschen oder der Speicherkarte.

KAMERA-EINSTELLUNGEN IN DER ESEECLOUD-APP

ALLGEMEINE KONFIGURATION ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

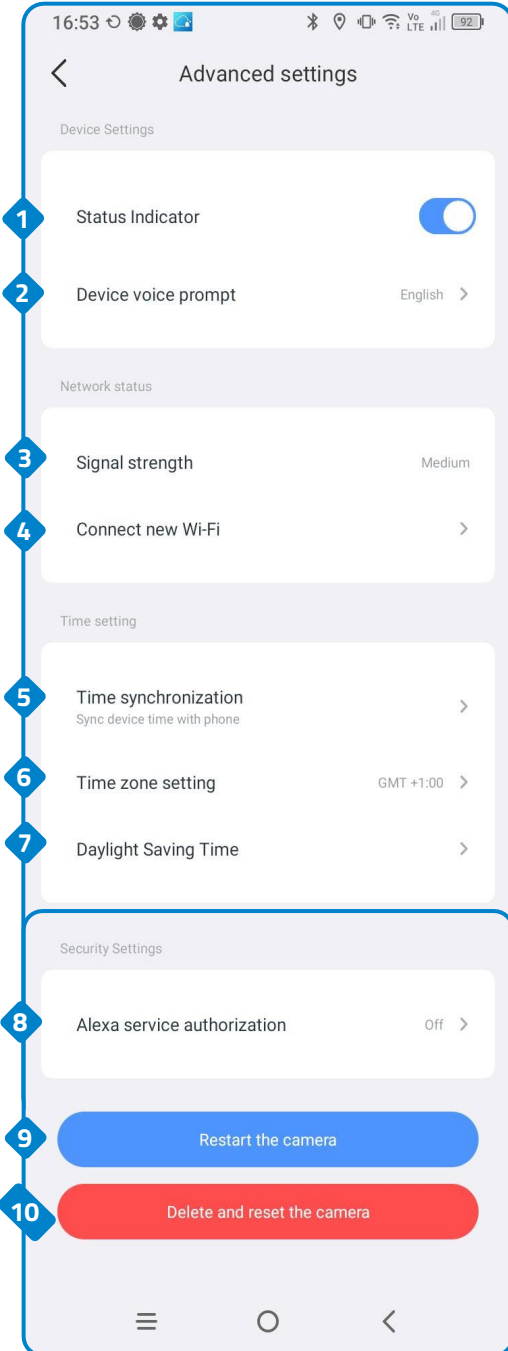

1. Aktiviert oder deaktiviert die LED-Anzeige.
2. Ermöglicht es Ihnen, die Systemstimme zu ändern.
3. Zeigt die Signalstärke an.
4. Schaltet die Verbindung zu einem neuen WiFi-Netzwerk um.
5. Einstellung von Datum und Uhrzeit.
6. Einstellung der Zeitzone.
7. Sommerzeit-Einstellung.
8. Konfiguration der Alexa-Dienste.
9. Neustart der Kamera.
10. Löschen und Löschen der Kamera.

RISIKO-INFORMATIONEN



Halten Sie das Produkt von Wärmequellen und brennbaren Produkten fern. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab. Tragen Sie keine aggressiven oder korrosiven Produkte auf das Produkt auf.



Prüfen Sie, ob Ihre elektrische Installation den Vorschriften entspricht. Eine mangelhafte Installation kann Störungen und sogar Brände verursachen. Verwenden Sie keine Netzteile oder Kabel in schlechtem Zustand..



Manipulieren Sie nicht das Gerät, setzen Sie es nicht unter Druck und bauen Sie es nicht auseinander. Dadurch verliert es die Garantie und es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, Rauch, Geruch oder Geräusche auftauchen, unterbrechen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundenservice.



Dieses Produkt, sein Zubehör und seine Verpackung sind kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern, Menschen oder Tieren fern, für die es eine Gefahr darstellen könnte.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Produkt hergestellt in P.R.C.



Dieses Produkt und das mitgelieferte Zubehör entsprechen den geltenden harmonisierten europäischen Normen, wie sie in den folgenden Richtlinien aufgeführt sind: 2014/53/EU für Funkgeräte, 2014/30/EU für CE, 2011/65/EU für RoHS, 2012/19/EU für WEEE und 2006/66/EC für Batterien (falls vorhanden), sowie den anderen Richtlinien, die in der KONFORMITÄTSERKLÄRUNG des Produkts genannt sind..



Alle Firmen, Marken und Produktnamen sind registrierte Handelsmarken des jeweiligen Unternehmens.

©2018 Long Xian Import Export S.L. Alle Rechte sind vorbehalten.



Produkte, die mit diesem WEEE-Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden. Für eine GEEIGNETES RECYCLING, bitte geben Sie das Produkt und alle Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab..

BEGRENZTE GARANTIE

Während einer Dauer von 24 Monaten ab dem Datum des ersten Kaufs des Produkts haftet Long Xian Import Export S.L. als Verantwortlicher für die Marke Nivian für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in der lokalen, staatlichen und/oder gemeinschaftlichen Gesetzgebung festgelegten Bedingungen und Konditionen.

DIESE GARANTIE BASIERT AUF DEN SPEZIFISCHEN RECHTLICHEN VORSCHRIFTEN, UND JE NACH LAND ODER REGION KÖNNEN ZUSÄTZLICHE RECHTE BESTEHEN, DIE AUSSCHLIESSLICH AN DIESEM ORT GELTEN, OHNE AUF ANDERE ZU UMFASSEN.

Sie können diese Garantie auch in Anspruch nehmen, indem Sie sich an die Stelle wenden, an der Sie das Produkt gekauft haben, und gemäß den von der Verkaufsstelle festgelegten Bedingungen.

Sollte die Ware nicht dem Vertrag entsprechen, können Sie bei Vorlage des Kaufbelegs oder der Rechnung das Recht auf Reparatur oder Ersatz der Ware gemäß den spezifischen Verbrauchervorschriften der Region geltend machen.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Mangel durch den Käufer und/oder einen Dritten durch Missbrauch, Nachlässigkeit oder Verwendung der Ware für einen anderen als den vorgesehenen Zweck entstanden ist. Der Garantiesanspruch wird erkannt, wenn er innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht wird und der Kaufnachweis erfolgt. Diese Garantie deckt keine Versand-, Versicherungs- oder andere Nebenkosten ab.

Die Garantie gilt in der Europäischen Union. Für andere Länder fragen Sie bitte die geltende Gesetzgebung oder Ihren örtlichen Händler.

BENUTZERVERANTWORTUNG

Die richtige Konfiguration aller Passwörter und anderer Sicherheitseinstellungen sowohl für das Gerät als auch für das Netzwerk selbst ist wichtig. Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Fall nicht für eventuelle Schäden haftbar sein können.

Dieses Sicherheitssystem wird als Zusatzprodukt angeboten, das eine begrenzte Zuverlässigkeit bei der Ereigniserkennung bietet. In keinem Fall handelt es sich um eine Schutzgarantie, die zu diesem Zweck nicht in Anspruch genommen werden kann..

Soweit gesetzlich zulässig, haftet unser Unternehmen nicht für Schäden oder Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts oder seines Zubehörs. Wir garantieren lediglich seine Funktionalität. Ebenso sind wir nicht verantwortlich für eine unrechtmäßige oder missbräuchliche Nutzung..

Die technischen Eigenschaften des Produkts sowie der Inhalt des Handbuchs und des Zubehörs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BIENVENUE DANS L'UNIVERS NIVIAN

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à nos produits.

Fondée il y a plus de 10 ans, Nivian est née de l'expérience d'un groupe d'entreprises leader sur le marché de la sécurité professionnelle dans toute l'Europe.

Notre objectif est de vous aider à mener une vie plus paisible grâce à la sécurité et au contrôle de votre maison ou de votre entreprise, de manière simple et efficace. Nous avons mis tout notre engagement et notre passion en œuvre, pour faire en sorte que ce produit réponde à vos besoins. Nous espérons que vous l'apprécierez.

ACCÉDEZ À L'INFORMATION LA PLUS DÉTAILLÉE

Devenez un véritable expert de la sécurité et du domaine Smart home !

Scannez les codes QR avec votre téléphone portable pour accéder au contenu :

MANUEL D'UTILISATEUR

Informations détaillées sur la configuration, les fonctions et l'utilisation de votre nouveau dispositif.



SITE WEB NIVIAN HOME

L'endroit où trouver tout ce dont vous avez besoin:

<https://www.nivianhome.com/>



SUIVI ET ATTENTION PERSONNALISÉE



UNE QUESTION, UN DOUTE ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider!

- Écrivez-nous depuis la section "Contact" de notre site web
- Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à l'adresse suivante : support@nivianhome.com



SI VOUS AVEZ APPRÉCIÉ NOTRE PRODUIT, partagez votre expérience.

Aidez les autres utilisateurs en laissant un commentaire sur votre canal de distribution.

Suivez-nous sur les RÉSEAUX SOCIAUX pour accéder à des tutoriels vidéo.

LinkedIn



Instagram



facebook



YouTube



AJOUTER UNE CAMÉRA À L'ENREGISTREUR



Ajoutez la caméra à un kit d'enregistrement WiFi Nivian.

Vous pouvez également utiliser la caméra indépendamment en l'ajoutant directement à l'application Eseecloud (**ne fonctionne pas simultanément**).



Nous vous recommandons de consulter le manuel d'utilisateur dans sa totalité, mais si vous souhaitez ajouter directement votre nouveau dispositif à l'application, veuillez suivre les étapes ci-dessous :





CONSEIL DE PRO !

vous devez avoir la caméra sous tension et être proche de l'enregistreur afin qu'elle puisse être détectée et ajoutée avec succès.

- 1 Faites un clic droit sur la souris et sélectionnez l'option < CAMÉRA >. Après cela, l'enregistreur peut demander le mot de passe préalablement configuré dans l'assistant.
- 2 Appuyez sur <+> pour démarrer l'assistant de recherche afin que vous puissiez trouver la caméra. N'oubliez pas que la caméra doit être connectée à le bloc d'alimentation

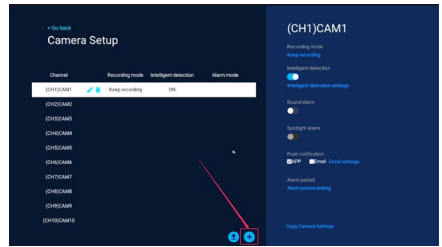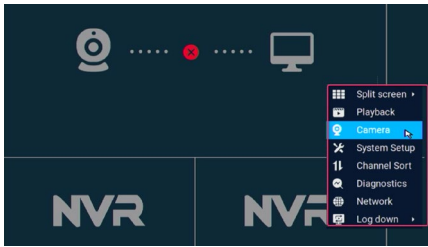

- 3 Appuyez sur le bouton < Continuer > pour lancer la recherche.
- 4 La recherche commencera et une fois la caméra trouvée, elle apparaîtra sur le côté gauche de l'écran, vous devrez alors cliquer sur continuer et vous pourrez voir la caméra dans la grille.

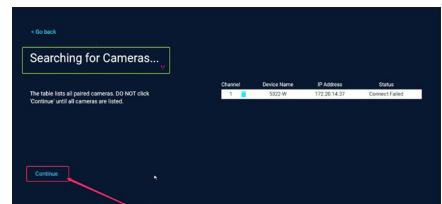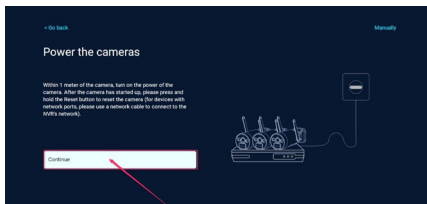

- 5 Si vous avez des questions ou avez besoin d'un autre moyen de connecter la caméra au magnétoscope de votre kit WiFi, veuillez télécharger le MANUEL COMPLET pour plus de détails.

AJOUTER VOTRE APPAREIL PHOTO À L'APPLICATION MOBILE



!CONSEIL DE PRO !




La caméra doit être alimentée et proche du routeur WiFi. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable pour qu'il puisse détecter la caméra.

- 1 Téléchargez l'application Eseecloud pour créer un nouveau compte ou connectez-vous si vous en avez déjà un.



- 2 Cliquez sur l'icône , sélectionnez < Ajouter un appareil >, puis cliquez sur < Scanner pour ajouter >, en scannant le code QR qui se trouve sur l'appareil photo.

Vous pouvez également voir la caméra directement disponible pour l'ajouter via bluetooth dans l'application.

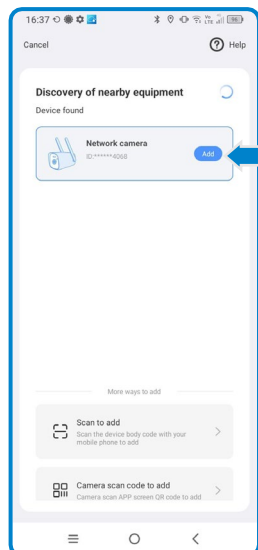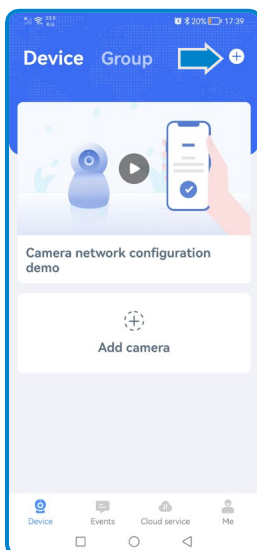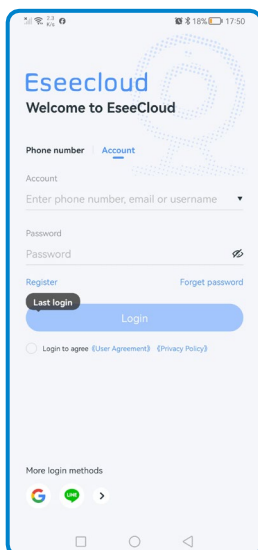

- 3 Une fois la caméra sélectionnée, l'application demandera le mot de passe du réseau wifi auquel le mobile est connecté, entrez le mot de passe et suivez les étapes, la caméra sera ajoutée à l'application.

AJOUTER VOTRE APPAREIL PHOTO À L'APPLICATION MOBILE









!CONSEIL DE PRO !

La caméra doit être alimentée et proche du routeur WiFi. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable pour qu'il puisse détecter la caméra.




Suivez les étapes de l'application jusqu'à ce que vous voyiez l'image de la caméra dans l'application Eseecloud.

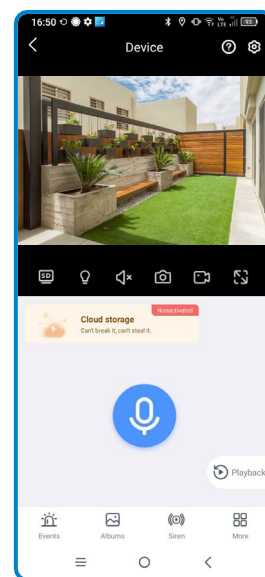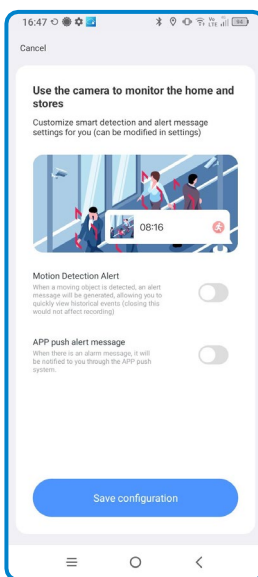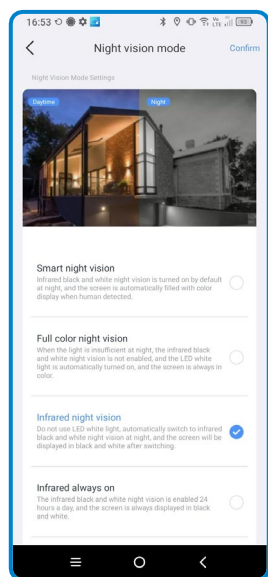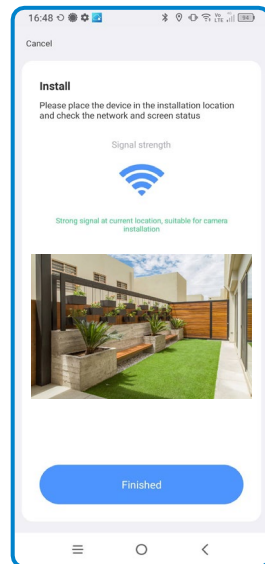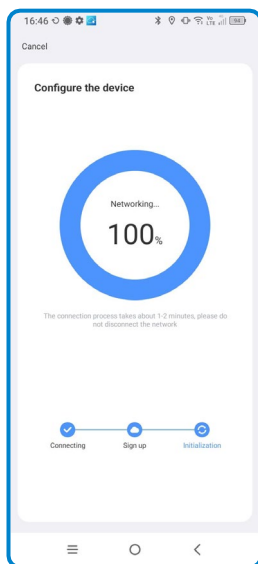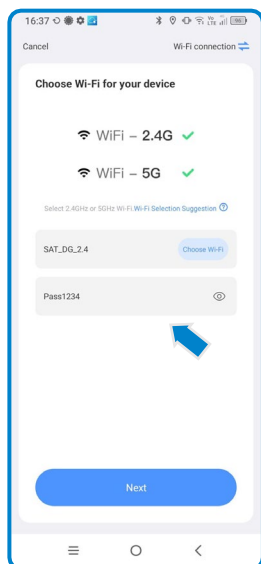

PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA DANS L'APPLICATION ESEECLOUD



MENU COURT-CIRCUIT

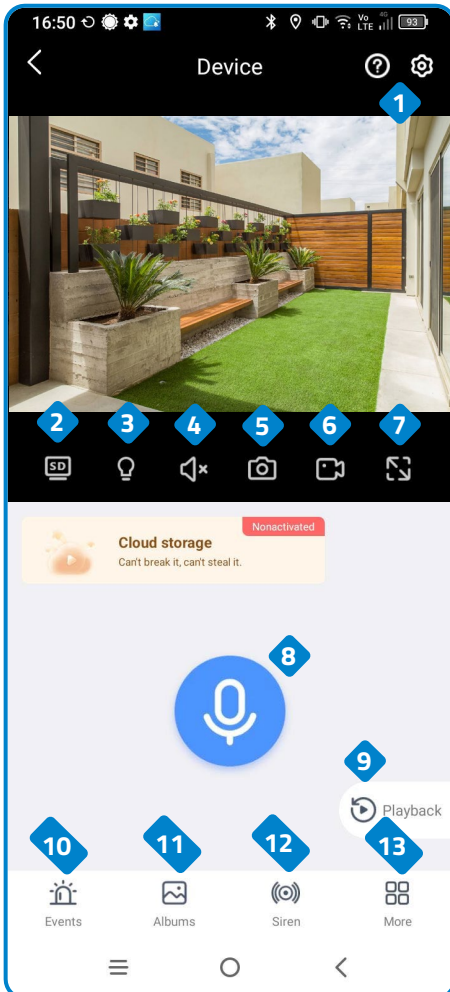

1. Paramètres.
2. Permet de passer d'une qualité vidéo basse résolution (SD) à une qualité vidéo haute résolution (HD).
3. Active ou désactive la lumière LED blanche.
4. Active ou désactive le son.
5. Prendre une photo.
6. Réaliser un clip vidéo.
7. Ouvrir en plein écran.
8. Appuyer sur pour activer le microphone.
9. Lecture des événements vidéo.
10. Affiche les événements détectés par l'appareil photo.
11. Affiche l'album dans lequel sont stockées les photos et les vidéos.
12. Active ou désactive la sirène.
13. Autres réglages.

PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA DANS L'APPLICATION ESEECLOUD



PARAMÈTRES GÉNÉRAUX ALERTE DE DÉTECTION DE MOUVEMENT

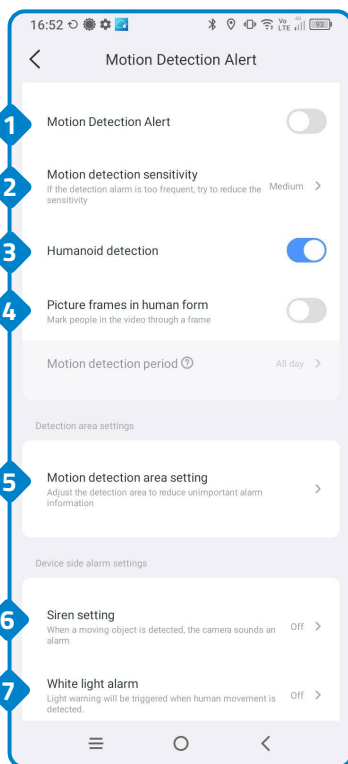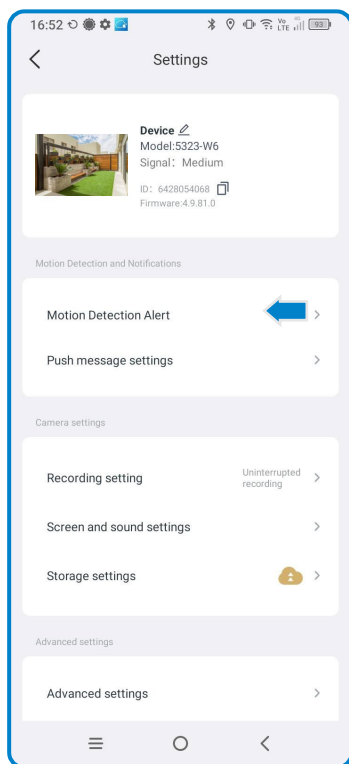

1. Active la détection de mouvement.
2. Règle la sensibilité de la détection.
3. Active la détection de personnes.
4. Marque les personnes détectées sur l'image.
5. Règle la détection dans une zone spécifique.
6. Active ou désactive la sirène.
7. Active la lumière LED blanche lorsqu'un mouvement est détecté.

PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA DANS L'APPLICATION ESEECLOUD



CONFIGURATION GÉNÉRALE CONFIGURATION DES MESSAGES PUSH

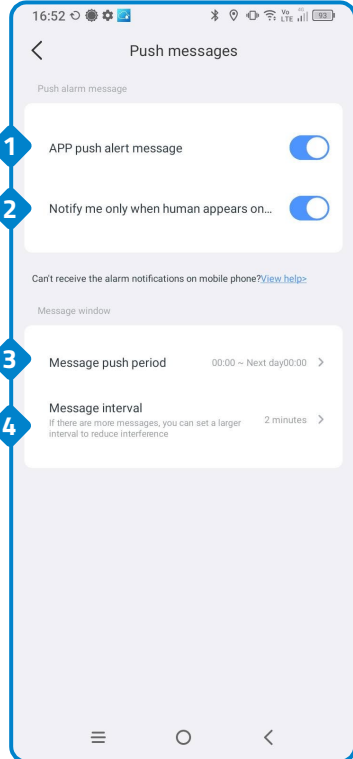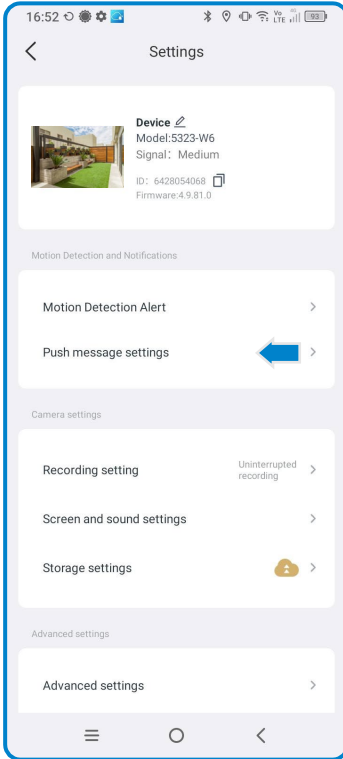

1. Activez ou désactivez l'alerte de notification de l'application.
2. Activez ou désactivez la notification lorsqu'une personne a été détectée.
3. Permet de configurer une période spécifique au cours de laquelle vous souhaitez recevoir des notifications.
4. Permet de configurer le délai entre les notifications.

PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA DANS L'APPLICATION ESEECLOUD


CONFIGURATION GÉNÉRALE PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT

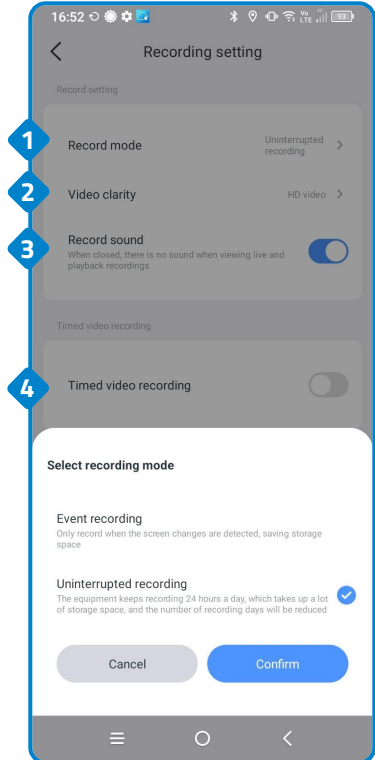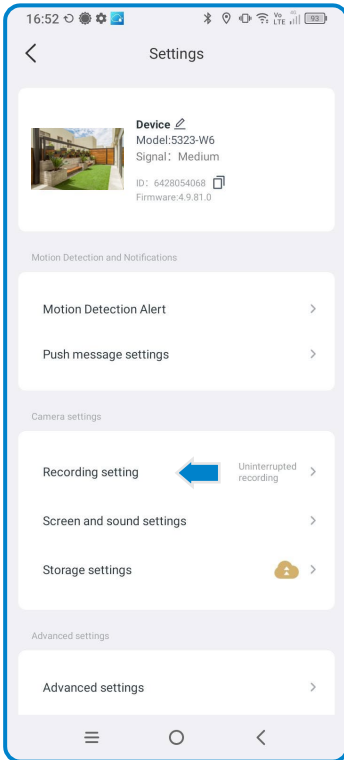

1. Mode d'enregistrement : Permet de choisir entre l'enregistrement d'événements uniquement ou l'enregistrement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur la mémoire micro SD (mémoire non incluse).
2. Qualité vidéo : Permet de sélectionner la qualité vidéo dans laquelle vous allez enregistrer les événements vidéo (SD/HD).
3. Active ou désactive l'enregistrement audio dans la vidéo.
4. Enregistrement de la vidéo dans une période de temps donnée.

PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA DANS L'APPLICATION ESEECLOUD



PARAMÈTRES GÉNÉRAUX AFFICHAGE / SON / VISION NOCTURNE

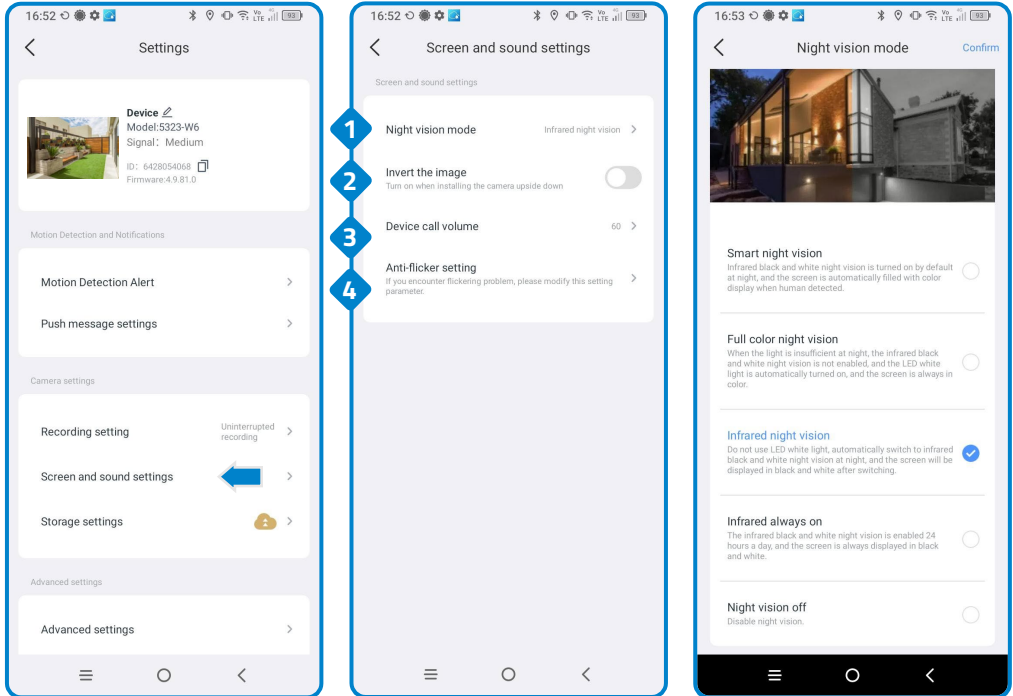

1. Mode de vision nocturne : Permet de sélectionner le comportement de la caméra entre < Mode nuit intelligent > / < Mode nuit couleur > / < Mode infrarouge > / < Mode infrarouge uniquement > / < Désactiver la vision nocturne >.
2. Permet de faire pivoter l'image de 180°.
3. Permet de modifier le volume de la caméra.
4. Permet de réduire le scintillement des diodes électroluminescentes dans l'image de la caméra.

PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA DANS L'APPLICATION ESEECLOUD


PARAMÈTRES GÉNÉRAUX PARAMÈTRES DE STOCKAGE

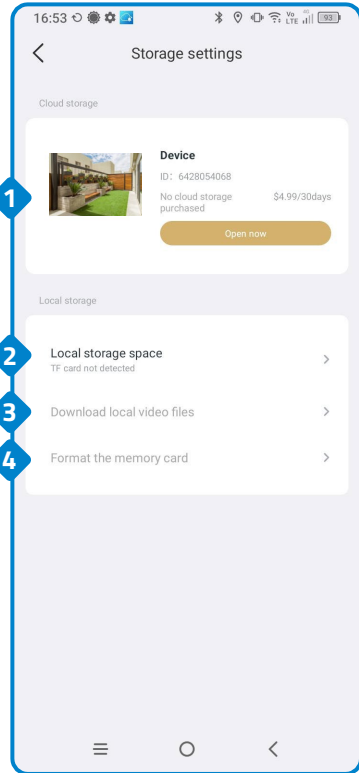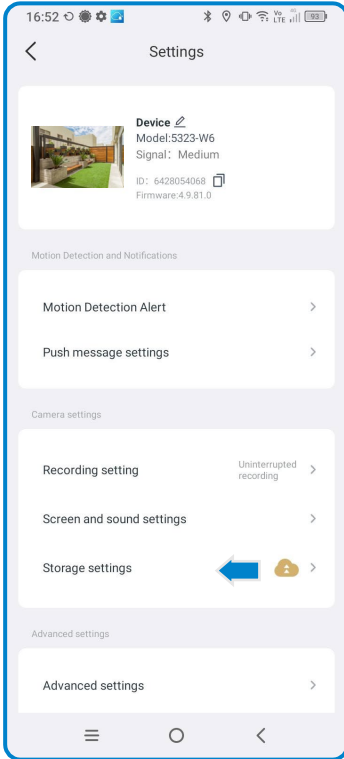

1. Stockage vidéo contractuel dans le nuage.
2. Affiche l'état de stockage de la carte mémoire microSD (non incluse).
3. Télécharger des fichiers vidéo sur le téléphone portable.
4. Formater ou effacer la carte mémoire.

PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA DANS L'APPLICATION ESEECLOUD

CONFIGURATION GÉNÉRALE PARAMÈTRES AVANCÉS

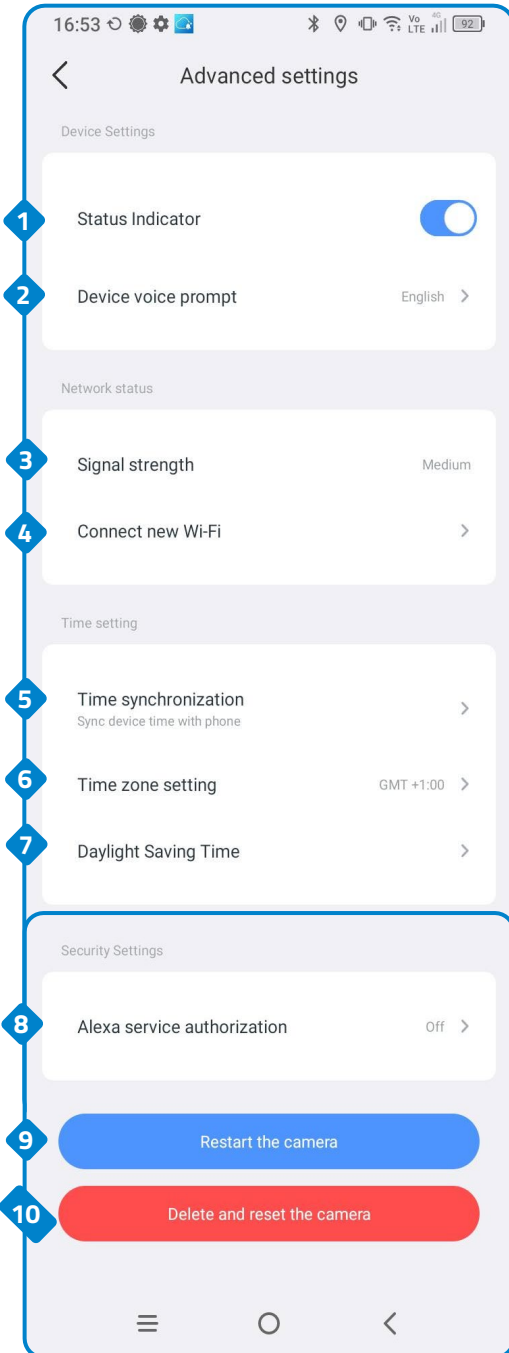

1. Active ou désactive l'indicateur LED.
2. Permet de modifier la voix du système.
3. Affiche l'intensité du signal.
4. Permet de basculer la connexion vers un nouveau réseau WiFi.
5. Réglages de la date et de l'heure.
6. Réglage du fuseau horaire.
7. Heure d'été.
8. Configuration des services Alexa.
9. Redémarrage de la caméra.
10. Suppression et effacement de la caméra.

INFORMATIONS SUR LES RISQUES



Tenir l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des produits inflammables. Ne pas couvrir le produit pendant son fonctionnement. Ne pas appliquer de produits agressifs ou corrosifs sur le produit.



Vérifiez que votre installation électrique est conforme aux normes en vigueur. Une installation non conforme peut être à l'origine de pannes, voire d'incendies. Ne pas utiliser de blocs d'alimentation ou de câbles en mauvais état.



Ne pas manipuler, exercer une pression ou démonter l'appareil. Cela annule la garantie et il existe un risque d'électrocution. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il y a de la fumée, une odeur suspecte ou un bruit, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service client.



Ce produit, ses accessoires et les emballages respectifs ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants et des personnes ou des animaux pour lesquels ils peuvent représenter un danger.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Produit fabriqué en R.P.C. (Chine)

Ce produit et les accessoires fournis sont conformes aux normes européennes harmonisées applicables, telles qu'elles figurent dans les directives suivantes : 2014/53/UE pour les appareils radioélectriques, 2014/30/UE pour la CE, 2011/65/UE pour la RoHS, 2012/19/UE pour la DEEE et 2006/66/CE pour les batteries (le cas échéant), ainsi que les autres directives énumérées dans la DÉCLARATION DE CONFORMITÉ du produit.

Tous les noms de sociétés, de marques et de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives. ©2018 Long Xian Import Export S.L. Tous droits réservés.

Les produits marqués de ce symbole DEEE ne peuvent pas être jetés comme des déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour un RECYCLAGE APPROPRIÉ, veuillez déposer le produit et les piles/batteries éventuelles dans les points de collecte prévus à cet effet.

GARANTIE LIMITÉE

Pendant une période de 36 mois à compter de la date du premier achat du produit, Long Xian Import Export S.L., en tant que responsable de la marque Nivian, répondra à tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit, dans les termes et conditions établis par la législation locale, étatique et/ou communautaire.

CETTE GARANTIE EST BASÉE SUR LES RÉGLEMENTATIONS LÉGALES SPÉCIFIQUES, ET IL PEUT Y AVOIR DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES EN FONCTION DU PAYS OU DE LA RÉGION, APPLICABLES EXCLUSIVEMENT À CET ENDROIT, SANS ÊTRE ÉTENDUS À D'AUTRES.

Vous pouvez également exercer cette garantie en contactant le lieu où vous avez acheté l'appareil, selon les conditions fixées par le centre de distribution.

Si le produit n'est pas conforme au contrat et sur présentation du ticket de caisse ou de la facture, vous pouvez avoir recours au droit à la réparation ou au remplacement de l'appareil, conformément à la réglementation spécifique de la région en matière de consommation.

Cette garantie ne s'applique pas si le défaut a été causé par l'acheteur et/ou par un tiers, en raison d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'une utilisation du produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu. Le droit à la garantie est reconnu lorsqu'il est exercé pendant la période de garantie et que la preuve d'achat est fournie. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition, d'assurance ou tout autre frais accessoire.

La garantie est valable pour l'Union européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre fournisseur local.

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR

Il est important de configurer correctement tous les mots de passe et autres paramètres de sécurité de l'appareil et du réseau lui-même. Veuillez noter que, sur ce point, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages éventuels.

Ce système de sécurité est proposé comme un complément qui offre une fiabilité limitée dans la détection des événements. Il ne constitue en aucun cas une garantie de protection, qui ne peut donc être revendiquée à cette fin.

Dans la mesure où la loi le permet, notre société n'est pas responsable des dommages ou pertes liés à l'utilisation du produit ou de ses accessoires. Nous garantissons simplement ses fonctionnalités. De même, nous ne sommes pas responsables de toute utilisation illégitime ou inappropriée.

Les spécifications du produit, ainsi que le contenu du manuel et des accessoires, peuvent être modifiés sans préavis.

BENVENUTI ALL'UNIVERSO NIVIAN

Grazie per la fiducia che hai riposto nei nostri prodotti.

Nivian è nata 10 anni fa dall'esperienza di un gruppo aziendale, leader nel mercato della sicurezza professionale in tutta Europa.

Il nostro obiettivo è quello di aiutarti a vivere una vita più serena grazie alla sicurezza e al controllo della tua casa o della tua azienda, in modo semplice e facile.

Per questo motivo, lavoriamo con dedizione e passione affinché questo prodotto soddisfi le tue esigenze. Ci auguriamo che ti piaccia.

ACCEDI ALLE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE

Diventa un vero esperto in Sicurezza e Smart home!

Esegui la scansione dei codici QR con il tuo cellulare per accedere ai contenuti:

MANUALE UTENTE

Informazioni dettagliate sulla configurazione, le funzioni e l'uso del tuo nuovo dispositivo.



WEB NIVIAN HOME

Il sito dove troverai ciò di cui hai bisogno:
<https://www.nivianhome.com/>



ASSISTENZA E ATTENZIONE PERSONALIZZATA



HAI DUBBI? Saremo lieti di aiutarti!

- Scrivici accedendo alla sezione Contatti del nostro sito web.
- Puoi anche scriverci via e-mail all'indirizzo support@nivianhome.com



SE TI PIACE IL NOSTRO PRODOTTO, condividi la tua esperienza.

Aiuta gli altri utenti e scrivi una recensione sul tuo canale di vendita.

Seguici sui SOCIAL NETWORK per video tutorial, suggerimenti e altro ancora.

LinkedIn



Instagram



facebook



YouTube



AGGIUNGI LA TELECAMERA AL REGISTRATORE



Aggiungere la telecamera a un registratore Nivian WiFi.

È anche possibile utilizzare la telecamera in modo indipendente aggiungendola direttamente all'app Eseecloud (**non funziona contemporaneamente**)..

Consigliamo di consultare il manuale utente completo, ma se desideri aggiungere il tuo nuovo dispositivo direttamente all'app, segui i passaggi riportati di seguito:




SUGGERIMENTO!

E necessario avere la telecamera accesa ed essere vicino al registratore in modo che possa essere rilevato e aggiunto correttamente.


1

Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare l'opzione "CAMERA". Successivamente, il registratore potrebbe richiedere la password precedentemente configurata nella procedura guidata.

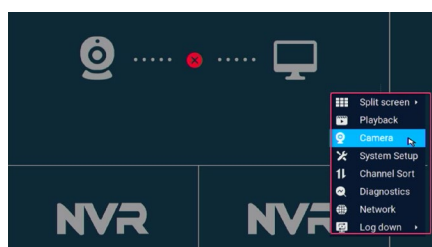


2

Premere il pulsante "+" per avviare la procedura guidata di ricerca in modo da poter trovare la telecamera. Ricordatevi che la telecamera deve essere collegata alla corrente con l'alimentatore.

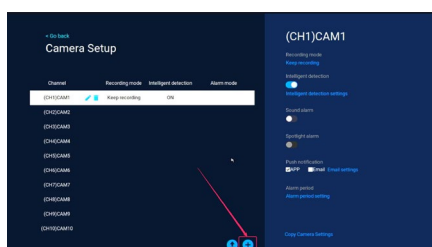


3

Premere il pulsante "Continua" per avviare la ricerca.

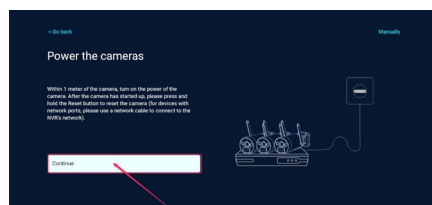

4

La ricerca inizierà e una volta trovata la telecamera, apparirà sul lato sinistro dello schermo, quindi dovrai fare clic su Continua e potrai vedere la telecamera nella griglia.

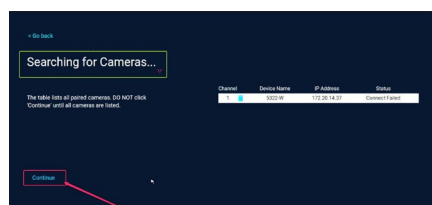

5

Se hai domande o hai bisogno di un modo alternativo per collegare la fotocamera al videoregistratore del tuo kit WiFi, scarica il **MANUALE COMPLETO** per maggiori dettagli.

AGGIUNGI LA TUA FOTOCAMERA NELL'APP MOBILE



!SUGGERIMENTO!




La fotocamera deve essere alimentata e vicina al router WiFi. Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare in modo che possa rilevare la telecamera.

- 1 Scaricate l'app Eseecloud per creare un nuovo account o accedete se ne avete già uno.



- 2 Fare clic sull'icona  selezionare "Aggiungi dispositivo" e quindi fare clic su "Scansione per aggiungere", scansionando il codice QR presente sulla fotocamera.

È anche possibile vedere la fotocamera direttamente disponibile per l'aggiunta via bluetooth nell'app.

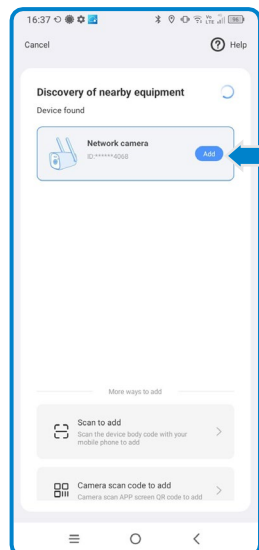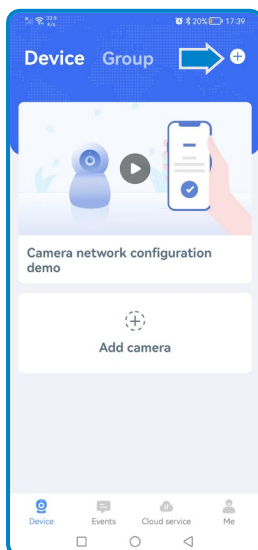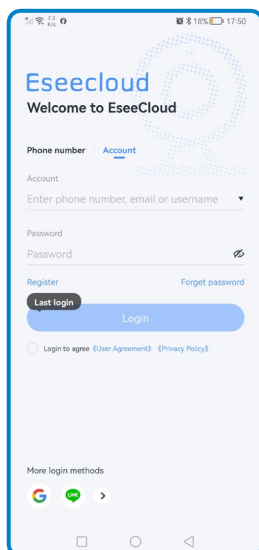

- 3 Una volta selezionata la telecamera, verrà richiesta la password della rete wifi a cui è collegato il cellulare; immettere la password e seguire i passaggi, la telecamera verrà aggiunta all'app.

AGGIUNGI LA TUA FOTOCAMERA NELL'APP MOBILE









!SUGGERIMENTO!

La fotocamera deve essere alimentata e vicina al router WiFi. Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare in modo che possa rilevare la telecamera.


4

Seguire i passaggi dell'applicazione fino a visualizzare l'immagine della fotocamera nell'app Eseecloud.

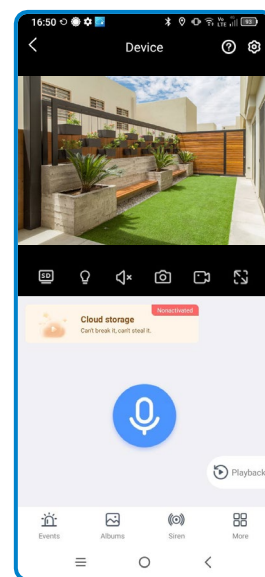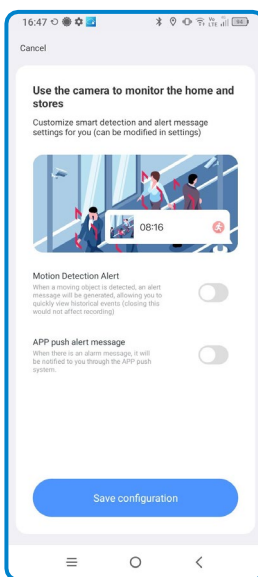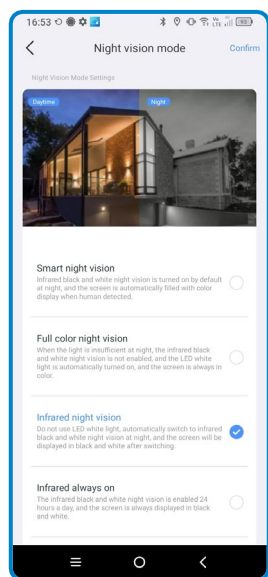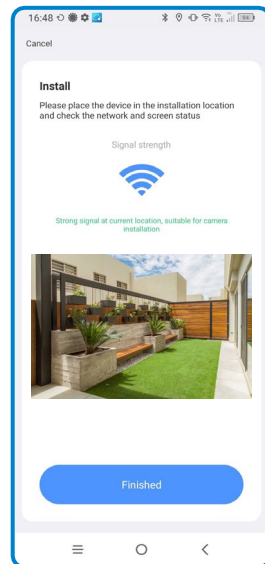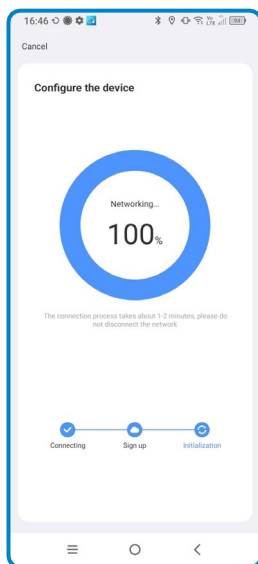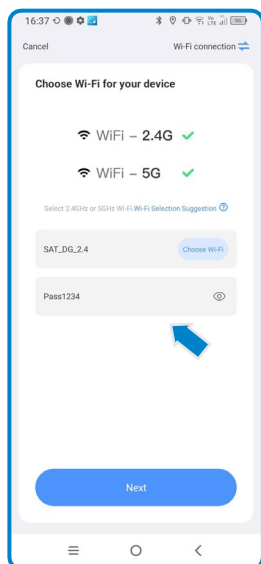

IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA NELL'APP ESEECLOUD



MENU' TAGLIO SPORTIVO

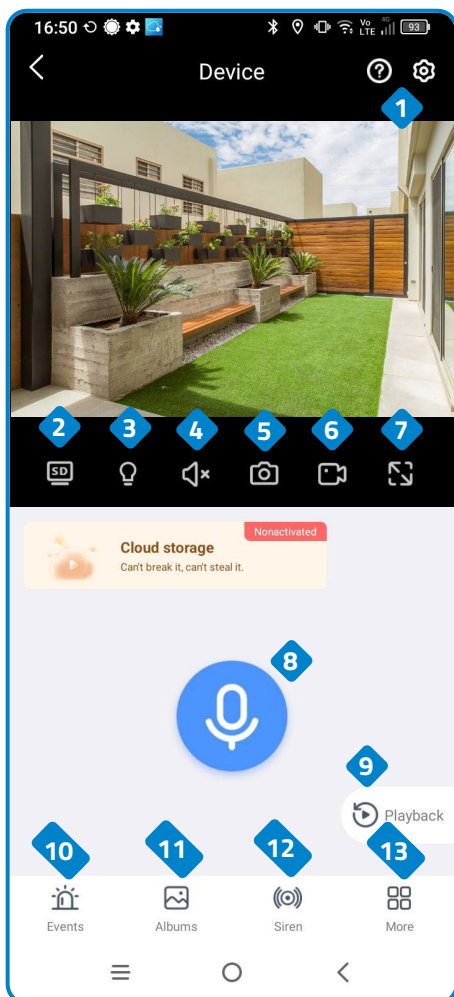

1. Impostazioni.
2. Commuta la qualità video da bassa risoluzione (SD) ad alta risoluzione (HD).
3. Attiva o disattiva la luce LED bianca.
4. Attiva o disattiva l'audio.
5. Scatta foto.
6. Crea un videoclip.
7. Apre a schermo intero.
8. Premere per attivare il microfono.
9. Riproduzione di eventi video.
10. Mostra gli eventi rilevati dalla fotocamera.
11. Visualizza l'album in cui sono memorizzati foto e video.
12. Attiva o disattiva la sirena.
13. Altre impostazioni.

IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA NELL'APP ESEECLOUD



IMPOSTAZIONI GENERALI AVVISO DI RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO

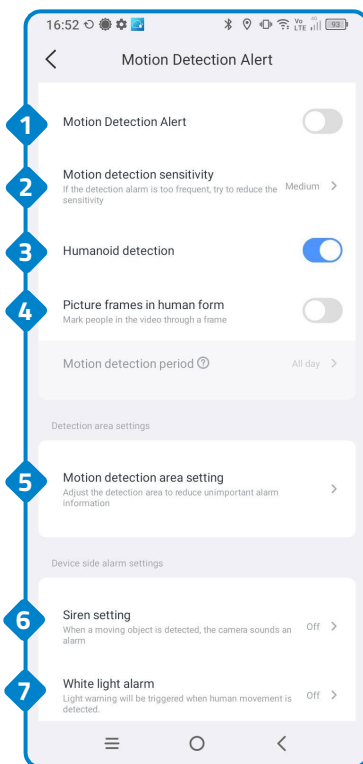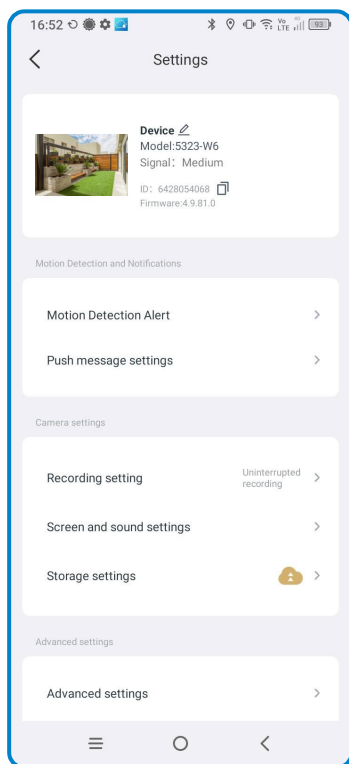

1. Attiva il rilevamento del movimento.
2. Regola la sensibilità del rilevamento.
3. Attiva il rilevamento di persone.
4. Contrassegna le persone rilevate nell'immagine.
5. Regola il rilevamento in un'area specifica.
6. Attiva o disattiva la sirena.
7. Attiva la luce LED bianca quando viene rilevato un movimento.

IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA NELL'APP ESEECLOUD



CONFIGURAZIONE GENERALE CONFIGURAZIONE DEI MESSAGGI PUSH

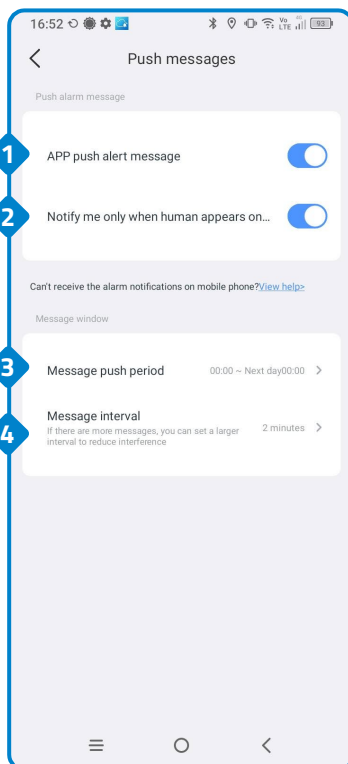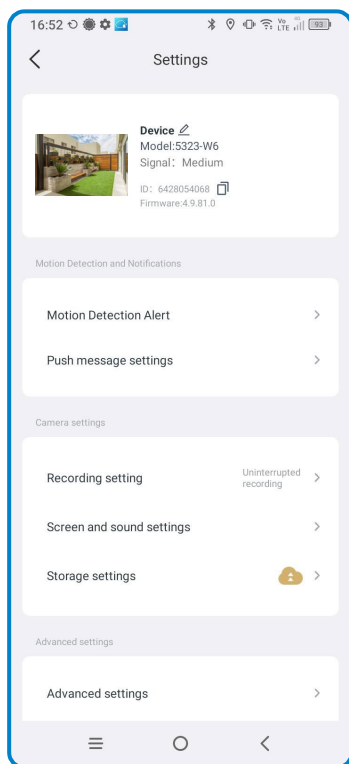

1. Attivare o disattivare l'avviso di notifica dell'app.
2. Attivare o disattivare la notifica quando viene rilevata una persona.
3. Consente di configurare un periodo specifico in cui si desidera ricevere le notifiche.
4. Consente di configurare l'intervallo di tempo tra le notifiche.

IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA NELL'APP ESEECLOUD

CONFIGURAZIONE GENERALE IMPOSTAZIONI DI REGISTRAZIONE

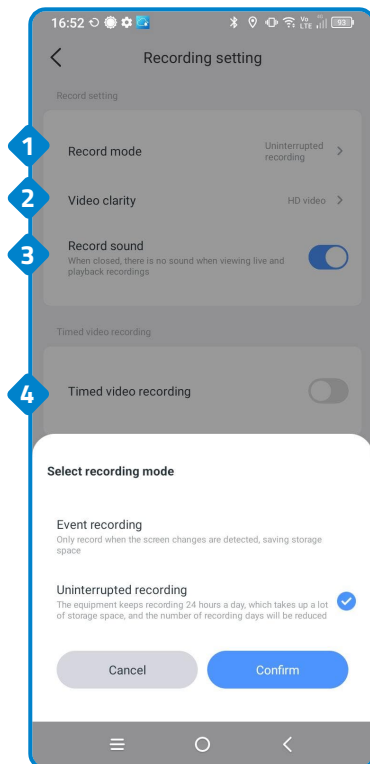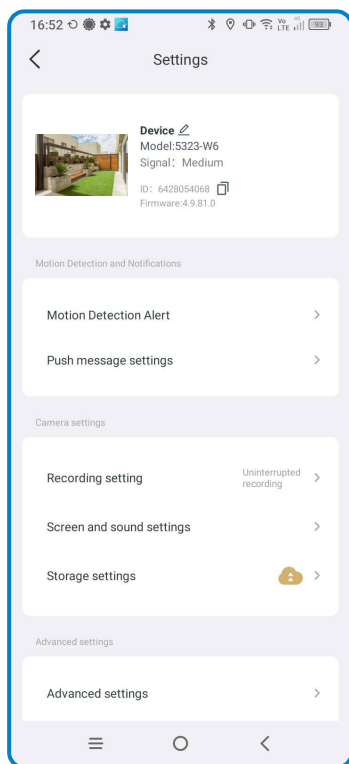


1. Modalità di registrazione: Consente di selezionare se registrare solo gli eventi o se registrare ininterrottamente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sulla memoria micro SD (memoria non inclusa).
2. Qualità video: Permette di selezionare la qualità video con cui registrare gli eventi video (SD/HD).
3. Attiva o disattiva la registrazione audio nel video.
4. Registrazione video in un determinato periodo di tempo.

IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA NELL'APP ESEECLOUD

IMPOSTAZIONI GENERALI



IMPOSTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE / AUDIO / VISIONE NOTTURNA

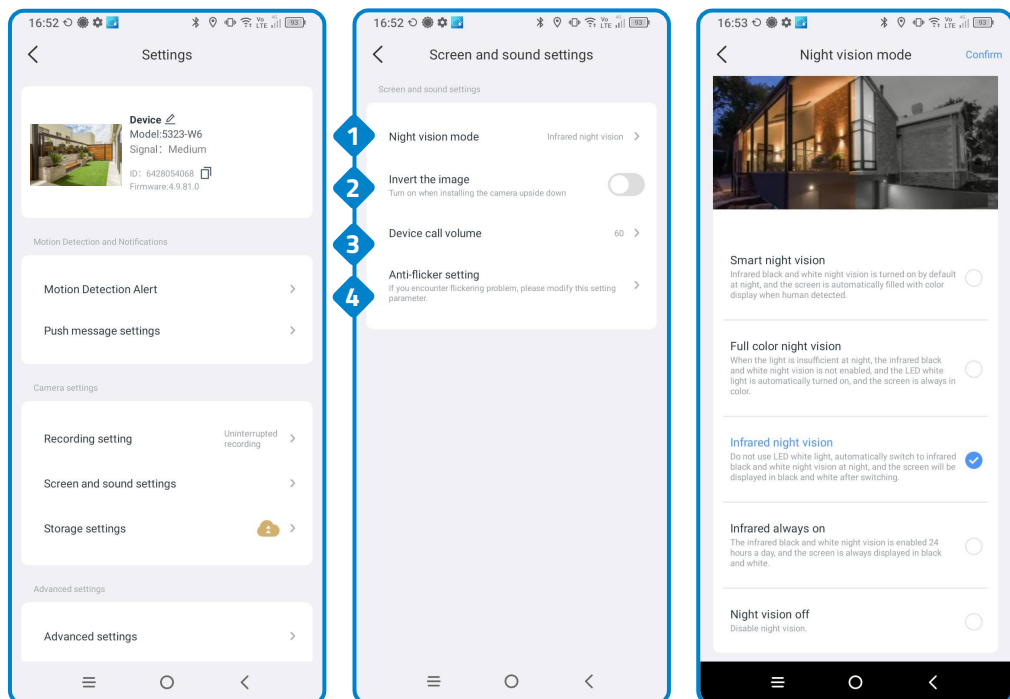

1. Modalità visione notturna: Consente di selezionare il comportamento della telecamera tra "Modalità notturna intelligente" / "Modalità notturna a colori" / "Modalità infrarossi" / "Solo modalità infrarossi" / "Disattiva visione notturna".
2. Consente di ruotare l'immagine di 180°.
3. Consente di modificare il volume della telecamera.
4. Consente di ridurre lo sfarfallio delle luci LED nell'immagine della telecamera.

IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA NELL'APP ESEECLOUD


IMPOSTAZIONI GENERALI IMPOSTAZIONI DI ARCHIVIAZIONE

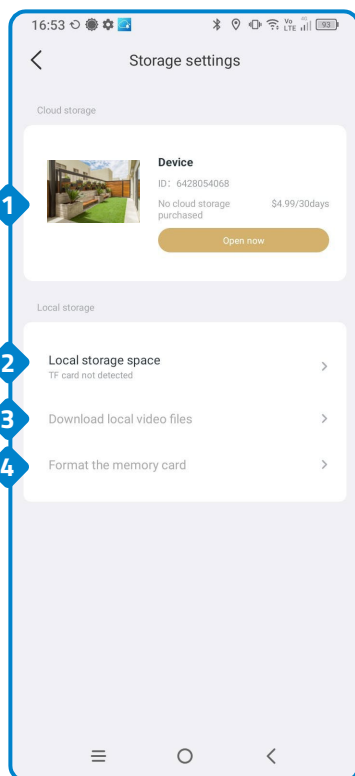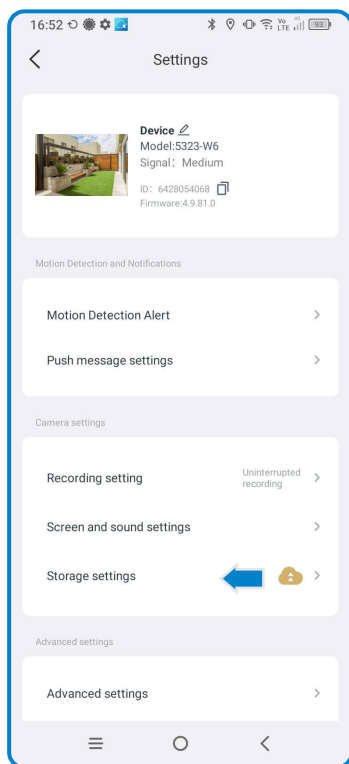

1. Contratto di archiviazione video cloud.
2. Visualizza lo stato di archiviazione della scheda di memoria microSD (non inclusa).
3. Scaricare file video sul telefono cellulare.
4. Formattare o cancellare la scheda di memoria.

IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA NELL'APP ESEECLOUD

CONFIGURAZIONE GENERALE IMPOSTAZIONI AVANZATE

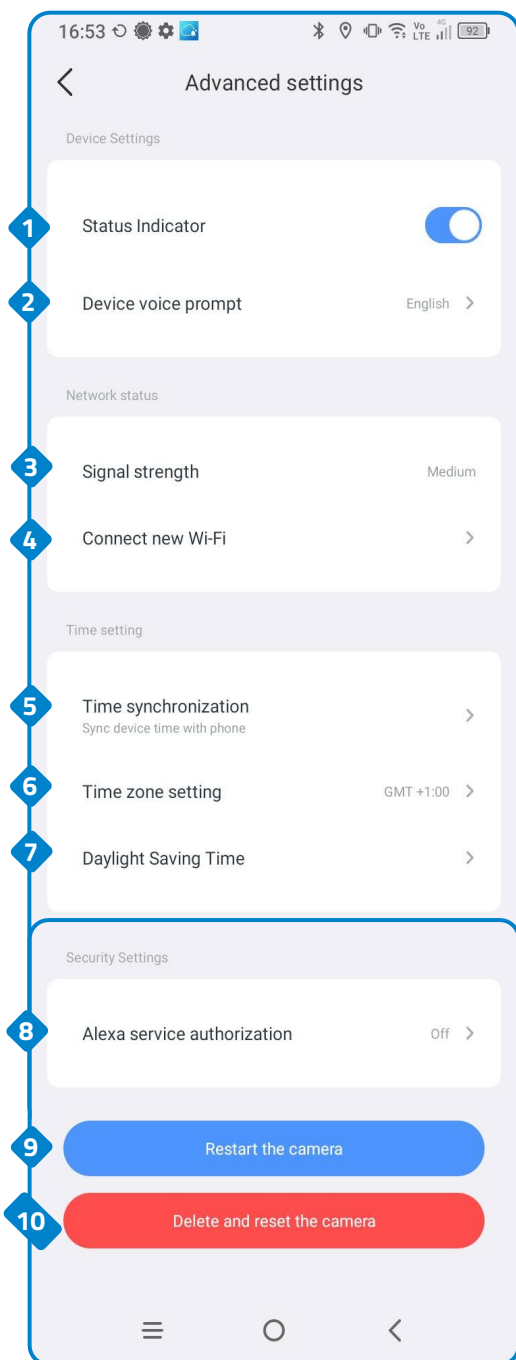

1. Attiva o disattiva l'indicatore LED.
2. Consente di modificare la voce del sistema.
3. Visualizza l'intensità del segnale.
4. Consente di cambiare la connessione a una nuova rete WiFi.
5. Impostazioni di data e ora.
6. Impostazione del fuso orario.
7. Ora legale.
8. Configurazione dei servizi Alexa.
9. Riavvio della telecamera.
10. Eliminazione e cancellazione della telecamera.

INFORMAZIONI SUI RISCHI



Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e prodotti infiammabili. Non coprire il prodotto durante il funzionamento. Non applicare al prodotto prodotti aggressivi o corrosivi.



Verificare che l'impianto elettrico sia conforme alle normative vigenti. Un'installazione carente può causare guasti e persino incendi. Non utilizzare alimentatori o cavi in cattive condizioni.



Non manipolare, esercitare pressione o smontare il dispositivo. Ciò rende non valida la garanzia e comporta il rischio di scosse elettriche. Se il dispositivo non funziona correttamente, se compare fumo, odore sospetto o rumore, scollegare l'alimentatore e contattare il servizio clienti.



Questo prodotto, i suoi accessori e la confezione non sono giocattoli. Bisogna tenerli lontani da bambini, persone o animali per i quali possono rappresentare un rischio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Prodotto fabbricato in P.R.C.



Questo prodotto e gli accessori forniti sono conformi alle norme europee armonizzate applicabili elencate nelle direttive: 2014/53/UE per le apparecchiature radio, 2014/30/UE per la CE, 2011/65/UE per la RoHS, 2012/19/UE per i RAEE e 2006/66/CE per le batterie (se applicabile), nonché alle altre direttive elencate nella DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ del prodotto.



Le società, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi registrati delle rispettive società.

©2018 Long Xian Import Export S.L. Tutti i diritti sono riservati.



I prodotti contrassegnati dal simbolo WEEE non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclo, smaltire il prodotto e le eventuali batterie presso i punti di raccolta designati.

GARANZIA LIMITATA

Per un periodo di 36 mesi dalla data del primo acquisto del prodotto, Long Xian Import Export S.L., in qualità di responsabile del marchio Nivian, risponderà di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto, nei termini e nelle condizioni stabilite dalla legislazione locale, statale e/o comunitaria.

QUESTA GARANZIA SI BASA SULLE SPECIFICHE NORME DI LEGGE, E POSSONO ESISTERE DIRITTI AGGIUNTIVI IN BASE AL PAESE O ALLA REGIONE, APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE IN QUEL LUOGO, SENZA ESSERE ESTESI AD ALTRI.

È inoltre possibile esercitare questa garanzia contattando il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto, secondo le modalità stabilite da tale punto vendita.

Nel caso in cui il prodotto non sia conforme al contratto, presentando lo scontrino o la fattura d'acquisto, il cliente può far valere il diritto alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, in conformità alle specifiche norme sul consumo della regione.

La presente garanzia non si applica se il difetto è stato causato dall'acquirente e/o da terzi, a causa di uso improprio, negligenza o applicazione del prodotto per un uso diverso da quello per cui è stato progettato. Il diritto alla garanzia sarà riconosciuto se il reclamo viene esercitato entro il periodo di garanzia e se viene fornita la prova d'acquisto. La garanzia non copre i costi di spedizione, assicurazione o altri costi accessori.

La garanzia è valida per l'Unione Europea. Per gli altri Paesi, consultare la legislazione vigente o il distributore locale.

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

È importante configurare correttamente tutte le password e le altre impostazioni di sicurezza del dispositivo e della rete stessa. Ricordiamo che, in questo caso, non siamo responsabili di eventuali danni.

Questo sistema di sicurezza viene offerto come complemento che fornisce un'affidabilità limitata nel rilevamento degli eventi. In nessun caso costituisce una garanzia di protezione, che non può essere rivendicata a questo scopo.

Nella misura consentita dalla legge, la nostra azienda non è responsabile di danni o perdite legati all'uso del prodotto o dei suoi accessori. Ci limitiamo a garantirne le funzionalità. Allo stesso modo, non siamo responsabili per un uso illegittimo o improprio.

Le specifiche del prodotto, così come il contenuto del manuale e degli accessori, sono soggette a modifiche senza preavviso.

BIENVENIDOS AL UNIVERSO NIVIAN

Gracias por confiar en nuestros productos.

Fundada hace más de 10 años, Nivian nace de la experiencia de un grupo empresarial líder en el mercado de la seguridad profesional en toda Europa.

Nuestro objetivo es ayudarte a lograr una vida más tranquila a través de la seguridad y el control de tu hogar o negocio, de una forma fácil y sencilla.

Ponemos toda nuestra entrega y pasión para lograr que este producto satisfaga tus necesidades. Esperamos que lo disfrutes.

ACCEDE A LA INFORMACIÓN MÁS COMPLETA

¡Conviértete en un auténtico experto en Seguridad y Smart home!

Escanea los códigos QR con tu móvil para acceder a los contenidos:

MANUAL DE USUARIO

Información detallada sobre configuración, funciones y uso de tu nuevo dispositivo.



WEB NIVIAN HOME

El lugar donde encontrar aquello que necesitas:
<https://www.nivianhome.com/>



SOPORTE Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



¿TIENES ALGUNA DUDA? ¡Encantados de atenderte!

- Escribe desde la sección de Contacto de nuestra web
- También puedes escribirnos por email a support@nivianhome.com
- Soporte telefónico gratuito **900 670 198** (L-J 9:30-18h / V 9-14h)



SI TE HA GUSTADO NUESTRO PRODUCTO, comparte tu experiencia.

Ayuda a otros usuarios dejando una reseña en tu canal de venta.

Síguenos en **REDES SOCIALES** para acceder a videotutoriales, trucos y más.

LinkedIn



Instagram



facebook



YouTube



AÑADE LA CÁMARA A TU GRABADOR



Añade la cámara a un grabador del kit WiFi Nivian.

También puedes utilizar la cámara de forma independiente, añadiéndola directamente a la App Eseecloud. (No funciona de forma simultánea)

Te recomendamos consultar el manual de usuario completo, pero si deseas añadir directamente tu nuevo dispositivo a la app, sigue los siguientes pasos:



¡CONSEJO PROFESIONAL!



Debes tener la cámara alimentada a la corriente y estar cerca del grabador para que pueda ser detectada y agregada con éxito.

1

Haz clic derecho en ratón y selecciona la opción "CAMERA". Es posible que el grabador pida la contraseña que se ha configurado anteriormente en el asistente.

2

Pulsa "+" para iniciar el asistente de búsqueda y encontrar la cámara. Recuerda que la cámara debe estar conectada al alimentador incluido en la caja.

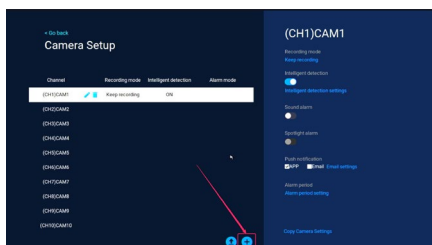
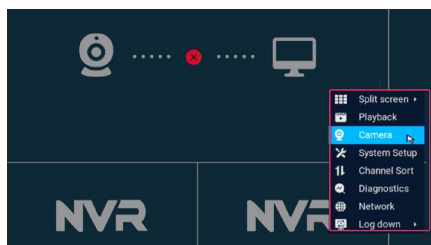


3

Pulsa el botón "Continuar" para que inicie la búsqueda.

4

Comenzará la búsqueda y una vez encontrada la cámara, aparecerá en la parte izquierda de la pantalla. Luego haz clic en continuar para ver la cámara en la parrilla de cámaras del grabador.

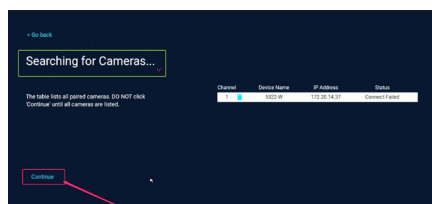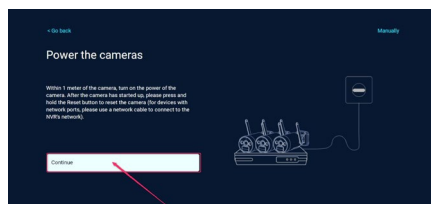

5

Si tienes alguna duda, o necesitas una forma alternativa de conectar la cámara con el grabador, por favor, descarga el MANUAL COMPLETO para obtener más detalles.

AÑADE TU CAMARA EN LA APLICACIÓN MÓVIL



¡CONSEJO PROFESIONAL!




Debes tener la cámara alimentada a la corriente y cerca del router WiFi. Activar el Bluetooth en tu móvil para que pueda detectar la cámara.

- 1 Descargue la app Eseecloud para crear una cuenta nueva o inicia sesión si ya tienes una.



- 2 Pulsa en el icono **+**, selecciona "Añadir dispositivo" y luego pulsa "Escanear para agregar", escaneando el código QR que viene en la cámara.

También puedes ver disponible la cámara directamente para agregar vía bluetooth en la app.

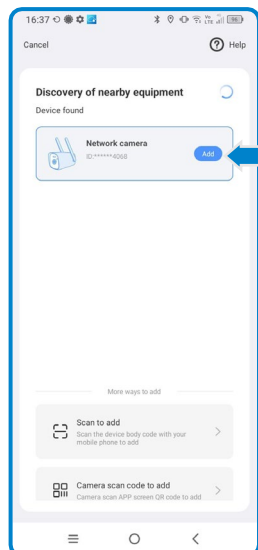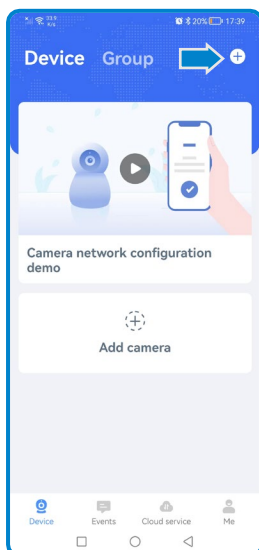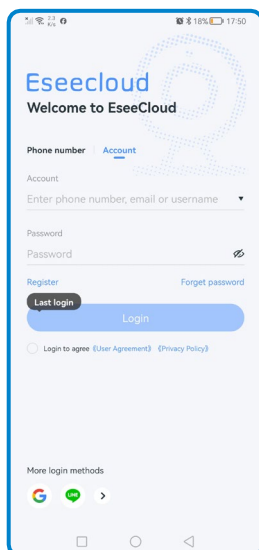

- 3 Una vez seleccionada la cámara, pedirá la contraseña de la red wifi a la cual está conectado el móvil, ingresa la contraseña y sigue los pasos, la cámara se agregará a la app.

AÑADE TU CAMARA EN LA APLICACIÓN MÓVIL









¡CONSEJO PROFESIONAL!

Debes tener la cámara alimentada a la corriente y cerca del router WiFi. Activar el Bluetooth en tu móvil para que pueda detectar la cámara.


4

Sigue los pasos de la aplicación hasta que veas la imagen de la cámara en la app Eseecloud.

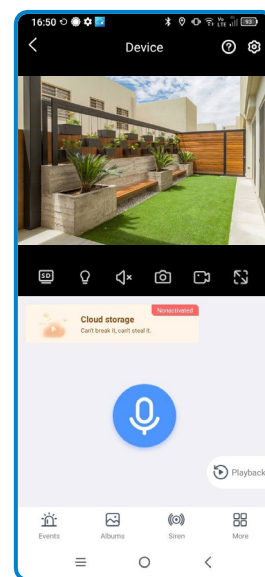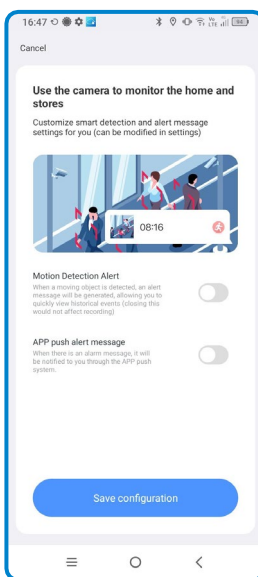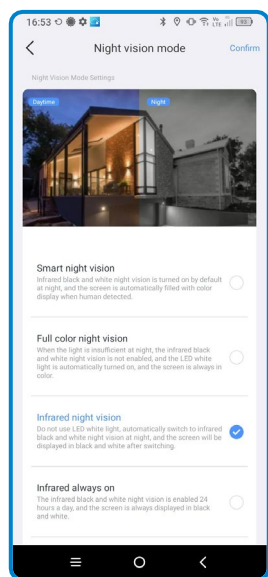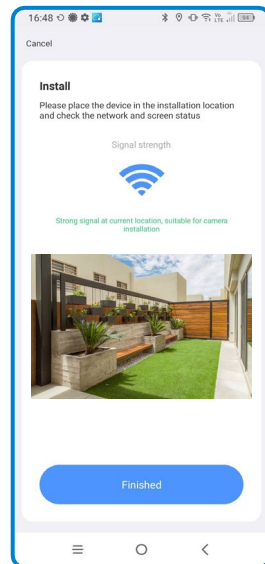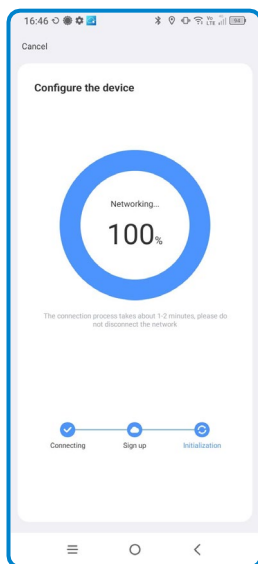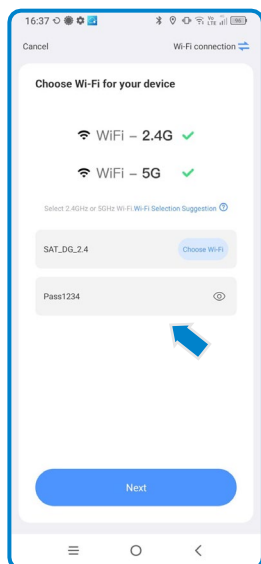

AJUSTES DE LA CAMARA DENTRO DE LA APP ESEECLOUD



MENU DE ACCESOS DIRECTOS

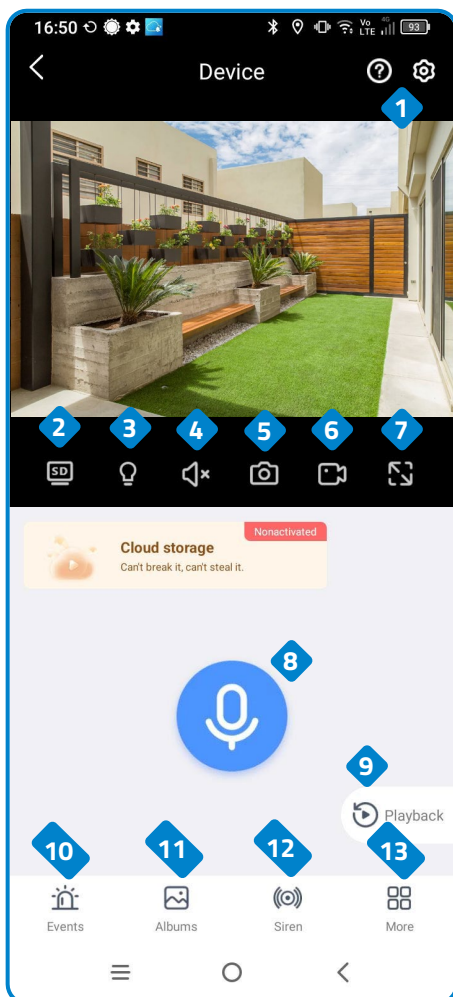

1. Configuración.
2. Cambia la calidad de video de baja resolución (SD) o alta resolución (HD).
3. Activa o desactiva la luz LED blanca.
4. Activa o desactiva el audio.
5. Hacer foto.
6. Hacer clip de video.
7. Abrir en pantalla completa.
8. Pulsa para activar el micrófono.
9. Reproducción de eventos de video.
10. Muestra los eventos detectados por la cámara.
11. Muestra el álbum donde se almacenan las fotos y videos.
12. Activa o desactiva la sirena.
13. Mas ajustes.

AJUSTES DE LA CAMARA DENTRO DE LA APP ESEECLOUD



CONFIGURACION GENERAL ALERTA DE DETECCION DE MOVIMIENTO

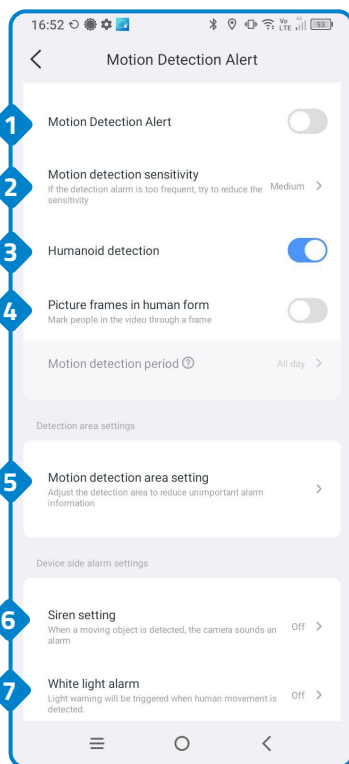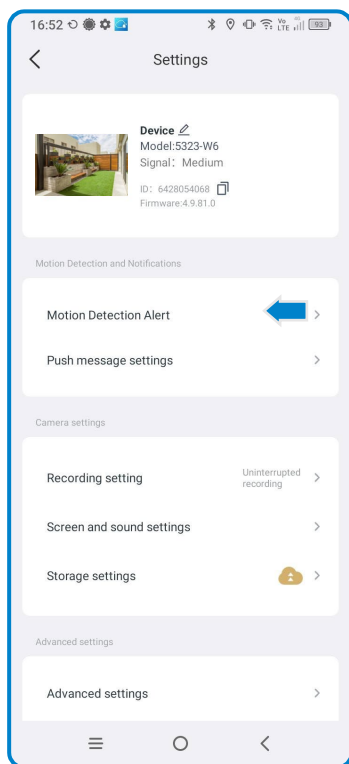

1. Activa la detección de movimiento.
2. Ajusta la sensibilidad de la detección.
3. Activa la detección de personas.
4. Marca a las personas detectadas en la imagen.
5. Ajusta la detección en un área específica.
6. Activa o desactiva la sirena.
7. Activa la luz LED blanca cuando detecta movimiento.

AJUSTES DE LA CAMARA DENTRO DE LA APP ESEECLOUD



CONFIGURACION GENERAL CONFIGURACION DE LOS MENSAJES PUSH

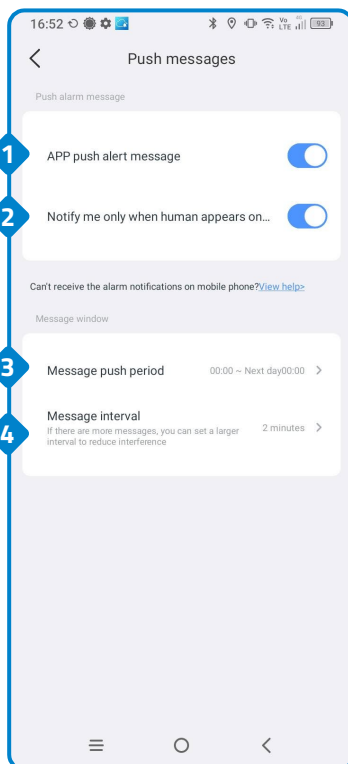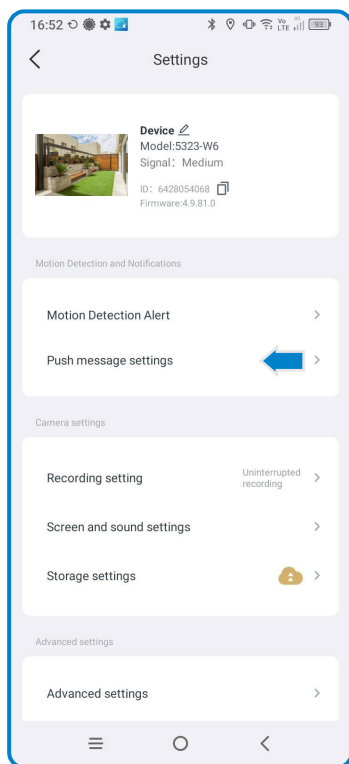

1. Activa o desactiva la alerta de notificaciones de la app-
2. Activa o desactiva que te notifique cuando una persona haya sido detectada.
3. Permite configurar un periodo específico en el cual quieras recibir notificaciones.
4. Permite configurar el tiempo entre notificaciones.

AJUSTES DE LA CAMARA DENTRO DE LA APP ESEECLOUD

CONFIGURACION GENERAL CONFIGURACION DE GRABACION

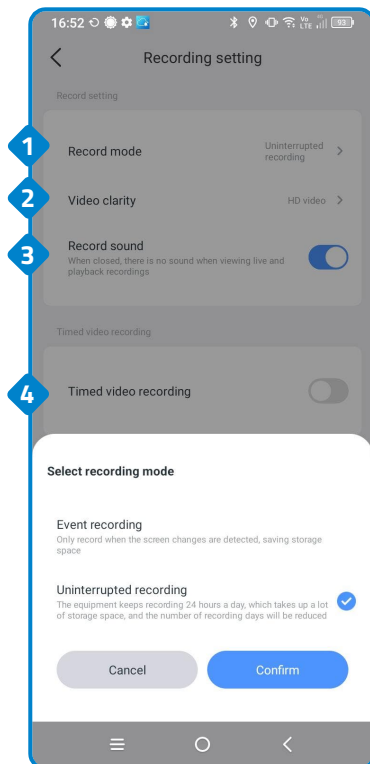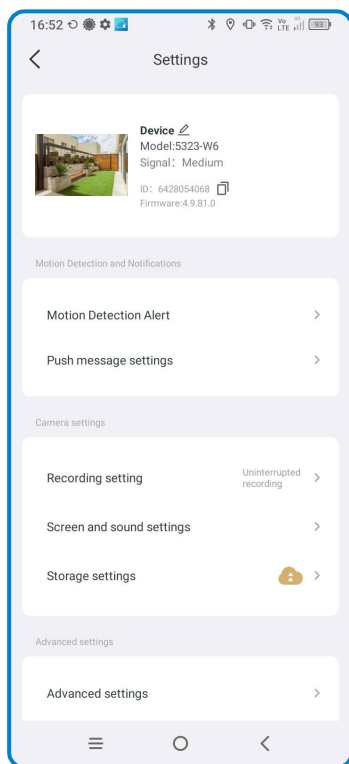


1. Modo de grabación: Permite seleccionar si va a grabar solo por eventos o grabación continua 24/7 en la memoria micro SD (memoria no incluida).
2. Calidad de video: Permite seleccionar en que calidad de video va a grabar los eventos de video (SD/HD).
3. Activa o desactiva la grabación de audio en el video.
4. Grabación de video en un periodo de tiempo determinado.

AJUSTES DE LA CAMARA DENTRO DE LA APP ESEECLOUD

CONFIGURACION GENERAL



AJUSTES DE PANTALLA / SONIDO / VISION NOCTURNA

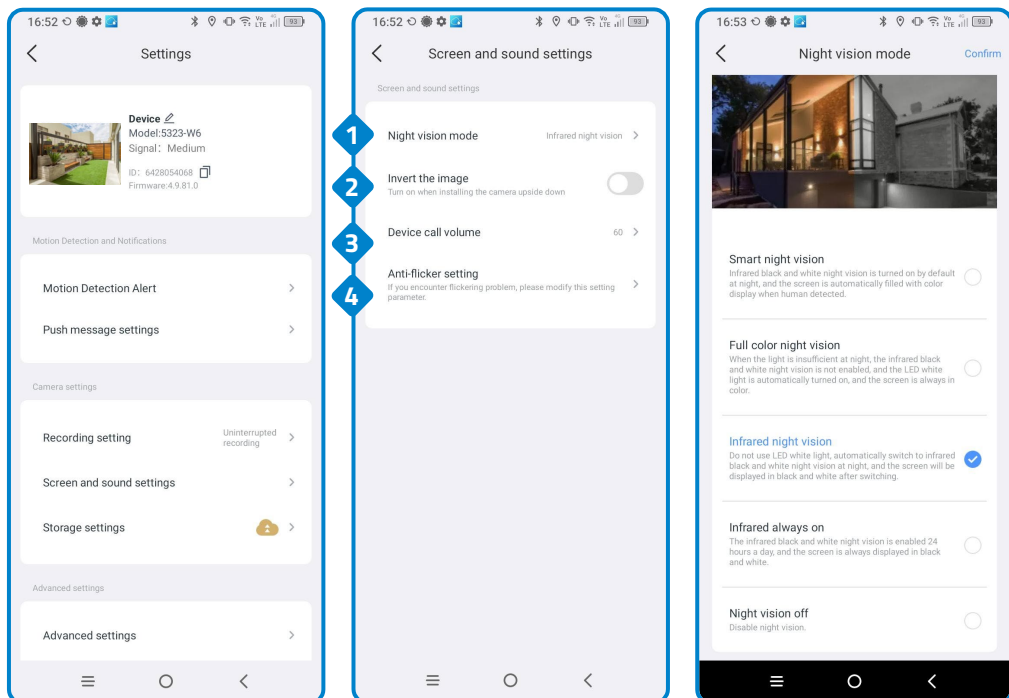

1. Modo de visión nocturna: Permite seleccionar el comportamiento de la cámara entre "Modo Nocturno Inteligente" / "Modo Nocturno Full Color" / "Modo Infrarrojo" / "Solo Modo Infrarrojo" / "Apagar Visión Nocturna"
2. Permite girar la imagen 180°.
3. Permite modificar el volumen de la cámara.
4. Permite configurar la reducción del parpadeo de las luces LED en la imagen de la cámara.

AJUSTES DE LA CAMARA DENTRO DE LA APP ESEECLOUD


CONFIGURACION GENERAL AJUSTES DE ALMACENAMIENTO

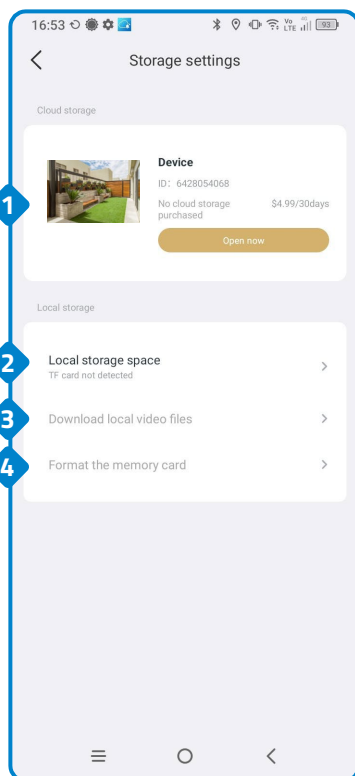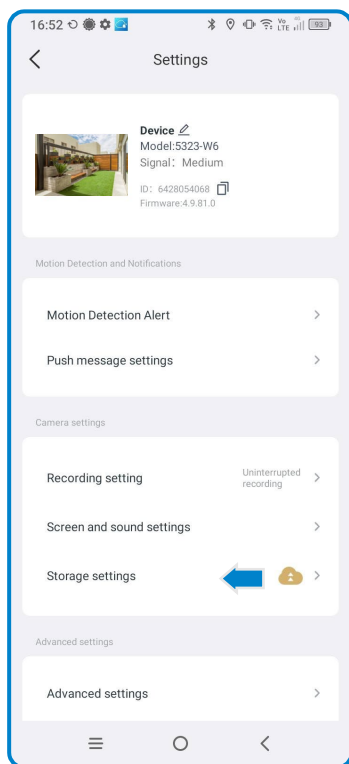

1. Contratar almacenamiento de video en la nube.
2. Muestra el estado de almacenamiento de la tarjeta de memoria microSD (No Incluida).
3. Permite descargar archivos de video en el móvil.
4. Formatear o borrar tarjeta de memoria.

AJUSTES DE LA CAMARA DENTRO DE LA APP ESEECLOUD

CONFIGURACION GENERAL CONFIGURACION AVANZADA

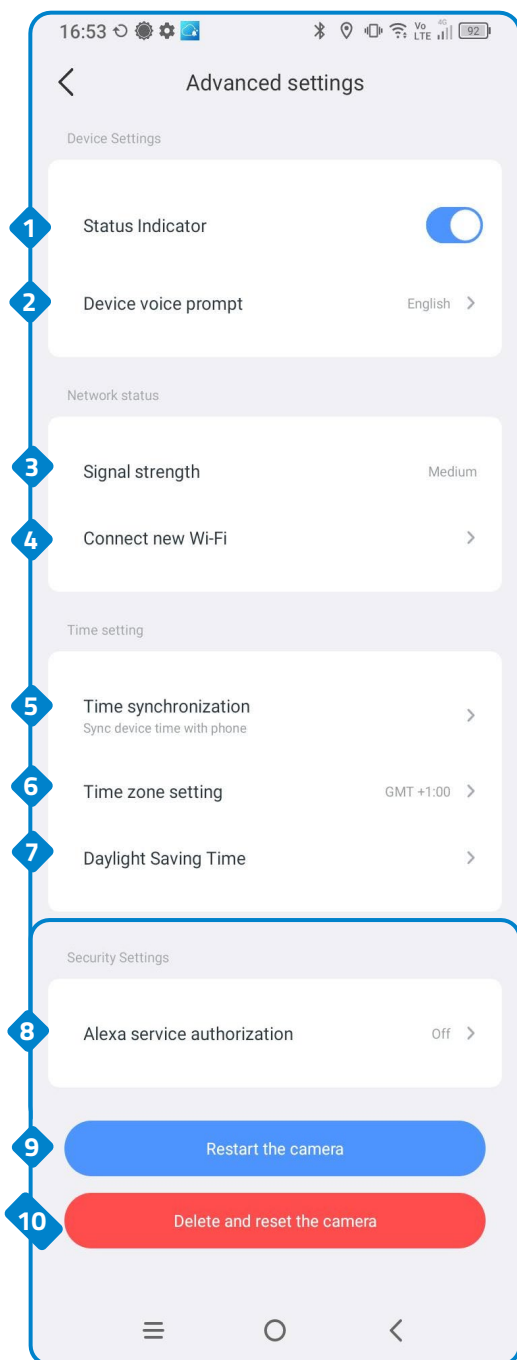

1. Activa o desactiva el indicador LED.
2. Permite cambiar la voz del sistema.
3. Muestra la intensidad de señal.
4. Cambiar de conexión a una nueva red WiFi.
5. Configuración del fecha y hora.
6. Configuración de zona horaria.
7. Horario de verano.
8. Configuración de servicios de Alexa.
9. Reiniciar la cámara.
10. Borrar y eliminar la cámara.

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS



Mantén el producto alejado de fuentes de calor y productos inflamables. No tapes el producto mientras funciona. No apliques productos agresivos o corrosivos sobre el producto.



Evita el contacto con el agua, líquidos o niveles de humedad superior al 85%. En caso de mojarse, apágalo inmediatamente y no lo manipules.



Revisa que tu instalación eléctrica cumpla con la normativa vigente. Una instalación deficiente puede provocar fallos e incluso, incendios. No utilices alimentadores o cables en mal estado.



No manipules, apliques presión, ni desmontes el equipo. Ello anula la garantía y existe riesgo de descarga eléctrica. Si el equipo no funciona correctamente, aparece humo, olor sospechoso o ruido, desconecta la alimentación y ponte en contacto con atención al cliente.



Este producto, sus accesorios y respectivos embalajes, no son un juguete. Mantenlos alejados de los niños, personas o animales para los que pueda suponer un riesgo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Producto fabricado en P.R.C.



Este producto y los accesorios suministrados, CUMPLEN CON LAS NORMAS EUROPEAS armonizadas aplicables enumeradas en las Directivas: 2014/53/UE de equipos radioeléctricos, 2014/30/UE de CE, 2011/65/UE de RoHS, 2012/19/UE de RAEE y 2006/66/CE de baterías (en el caso aplicable), así como en el resto de las directivas indicadas en la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD del producto.



Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos los derechos reservados.



Los productos marcados con este símbolo RAEE no pueden eliminarse como residuos municipales no clasificados en la Unión Europea. Para un RECICLAJE ADECUADO, desecha el producto y las posibles baterías en los puntos de recogida designados.

GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de 36 meses, a partir de la fecha de la primera compra del producto, Long Xian Import Export S.L., como responsable de la marca Nivian, responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto, en los términos y condiciones establecidas en la legislación local, estatal y/o comunitaria.

ESTA GARANTÍA SE BASA EN LA NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA, PUDIENDO EXISTIR DERECHOS ADICIONALES SEGÚN EL PAÍS O REGIÓN, APLICABLES EXCLUSIVAMENTE EN ESE LUGAR, SIN SER EXTENSIVO A OTROS.

También, puedes ejercer dicha garantía dirigiéndote al lugar donde compraste el producto, según las condiciones marcadas por el centro de venta.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, puedes recurrir al derecho de la reparación del bien o a su sustitución, de conformidad con la normativa específica de consumo de la región.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero, debido a uso indebido, negligencia o aplicación del bien para un uso distinto de aquel para el que fue concebido. El derecho de garantía será reconocido cuando se ejerza dentro del periodo de garantía y se proporcione prueba de compra. Esta garantía no cubre gastos de envío, seguros, ni ningún otro gasto secundario.

La garantía es válida para la Unión Europea. Para otros países consulta la legislación vigente o a su distribuidor local.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

La configuración adecuada de todas las contraseñas y otros ajustes de seguridad tanto del dispositivo, como de la propia red, son importantes. Por favor, ten en cuenta que, en este caso, no podemos hacernos responsables de posibles daños.

Este sistema de seguridad se ofrece como complemento que provee una fiabilidad limitada en la detección de eventos. En ningún caso, supone una garantía de protección, lo que no será reclamable a tal efecto.

En la medida permitida por la legislación, nuestra empresa no se responsabiliza de daños o pérdidas vinculadas al uso del producto o de sus elementos accesorios. Simplemente garantizamos sus funcionalidades. Igualmente, queda fuera de nuestra responsabilidad cualquier tipo de uso ilegítimo o inapropiado.

Las especificaciones del producto, así como el contenido del manual y los accesorios, están sujetos a cambios sin previo aviso.

BEM-VINDO AO UNIVERSO NIVIAN

Obrigado pela confiança nos nossos produtos.

Fundada há mais de 10 anos, a Nivian nasceu da experiência de um grupo de empresas líderes no mercado da segurança profissional em toda a Europa.

O nosso objetivo é ajudá-lo a alcançar uma vida mais tranquila através da segurança e controlo da sua casa ou empresa, de uma forma fácil e simples.

Dedicámos todo o nosso empenho e paixão para que este produto satisfaça as suas necessidades. Esperamos que o aprecie.

ACEDA A INFORMAÇÃO MAIS COMPLETA

Torne-se um verdadeiro especialista em segurança e Smart home!

Digitalize os códigos QR com o seu telemóvel para aceder aos conteúdos:

MANUAL DO UTILIZADOR

Informações detalhadas sobre definições, funcionalidades e utilização do seu novo dispositivo.



WEB NIVIAN HOME

O lugar para encontrar o que precisa:
<https://www.nivianhome.com/>



APOIO E ATENÇÃO PERSONALIZADOS



TEM ALGUMA DÚVIDA? Aguardamos o seu contacto!

- Escreva-nos a partir da secção "Contactos" no nosso website
- Também pode enviar-nos um e-mail para support@nivianhome.com



SE GOSTOU DO NOSSO PRODUTO, partilhe a sua experiência.

Ajude outros utilizadores deixando uma avaliação do seu canal de vendas.

Siga-nos nas REDES SOCIAIS para obter tutoriais em vídeo, dicas e muito mais.

Linked in



Instagram



facebook



YouTube



ADICIONE CÂMERA AO GRAVADOR



Adicionar a câmera a um gravador de kit WiFi Nivian.

Também é possível utilizar a câmera de forma independente, adicionando-a diretamente à aplicação Eseecloud (**não funciona em simultâneo**).



Recomendamos que consulte o manual do utilizador completo, mas se pretender adicionar o seu novo dispositivo diretamente à aplicação, siga os passos abaixo:





CONSELHO PROFISSIONAL!

Você deve ter a câmera ligada e próxima ao gravador para que ela possa ser detectada e adicionada com sucesso.

- 1 Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "CÂMERA". Após isso, o gravador poderá solicitar a senha que foi previamente configurada no assistente.
- 2 Pressione "+" para iniciar o assistente de pesquisa e encontrar a câmera. Lembre-se que a câmera deve estar conectada à alimentação incluída.

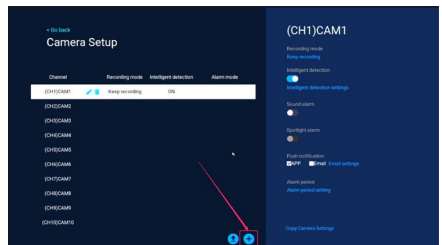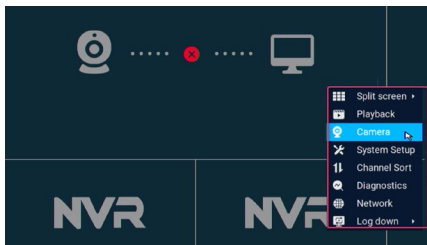

- 3 Pressione o botão "Continuar" para iniciar a pesquisa.
- 4 A busca começará e assim que a câmera for encontrada ela aparecerá no lado esquerdo da tela, então você deve clicar em continuar e poderá ver a câmera na grade.

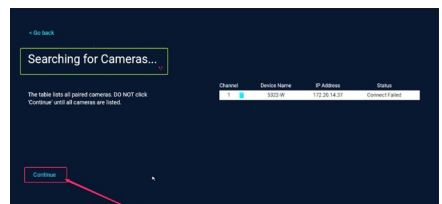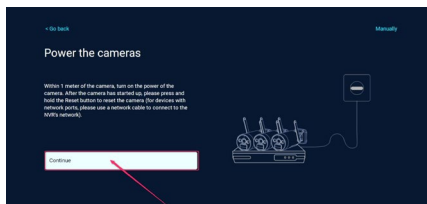

- 5 Se você tiver alguma dúvida ou precisar de uma forma alternativa de conectar a câmera ao videocassete do seu kit WiFi, baixe o MANUAL COMPLETO para mais detalhes.

ADICIONE A SUA CÂMARA NA APLICAÇÃO MÓVEL









!CONSELHO PROFISSIONAL!

A câmara tem de estar ligada e próxima do router WiFi. Active o Bluetooth no seu telemóvel para que este possa detetar a câmara.




Siga os passos na aplicação até ver a imagem da câmara na aplicação Eseecloud.

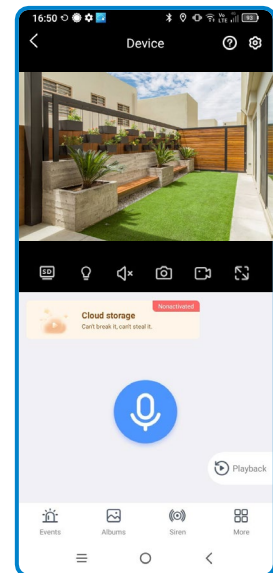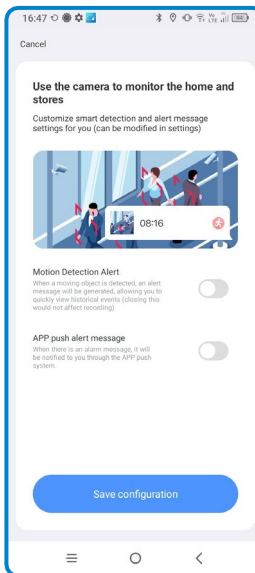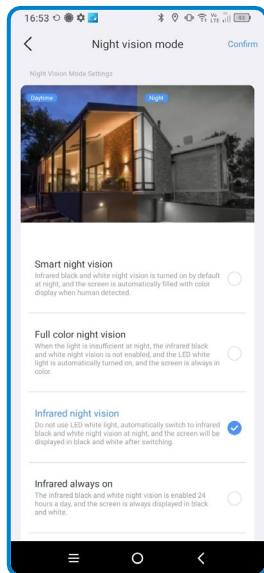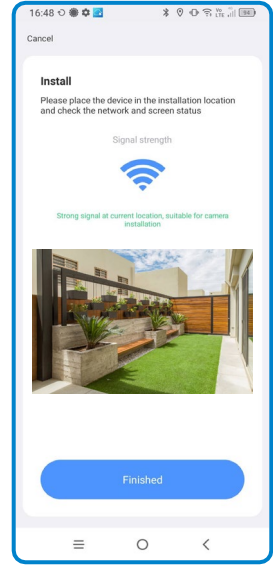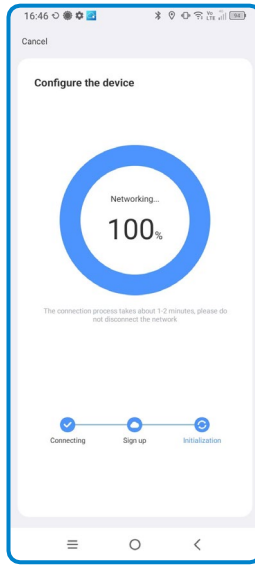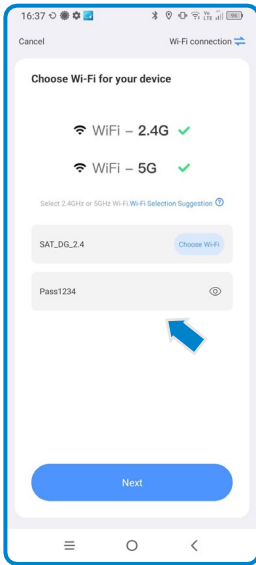

DEFINIÇÕES DA CÂMARA NA APLICAÇÃO ESEECLOUD



MENU SHORTCUT

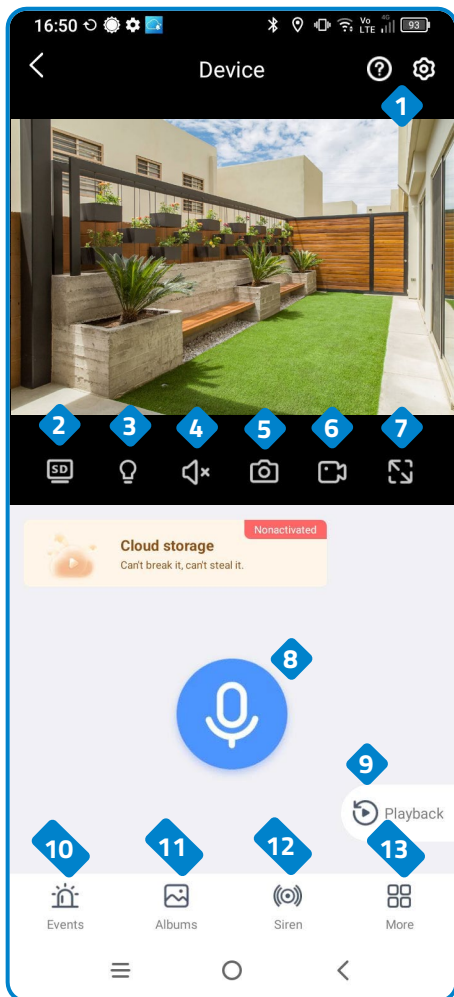

1. Definições.
2. Alterna a qualidade de vídeo entre baixa resolução (SD) e alta resolução (HD).
3. Liga ou desliga a luz LED branca.
4. Liga ou desliga o áudio.
5. Tirar fotografia.
6. Criar um clip de vídeo.
7. Abrir em ecrã total.
8. Premir para ativar o microfone.
9. Reprodução de eventos de vídeo.
10. Apresenta os eventos detectados pela câmara.
11. Apresenta o álbum onde estão guardadas as fotografias e os vídeos.
12. Ativar ou desativar a sirene.
13. Mais definições.

DEFINIÇÕES DA CÂMARA NA APLICAÇÃO ESEECLOUD



DEFINIÇÕES GERAIS ALERTA DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO

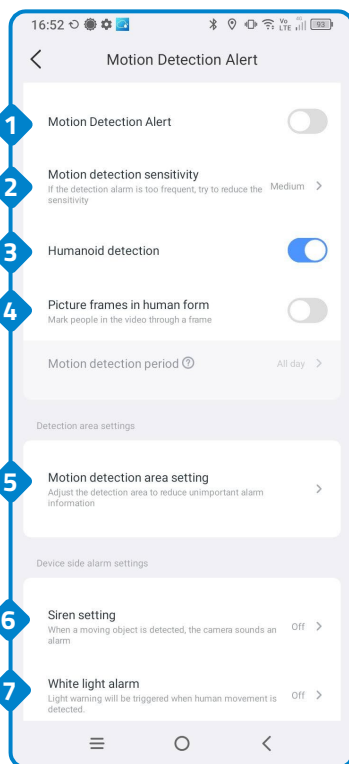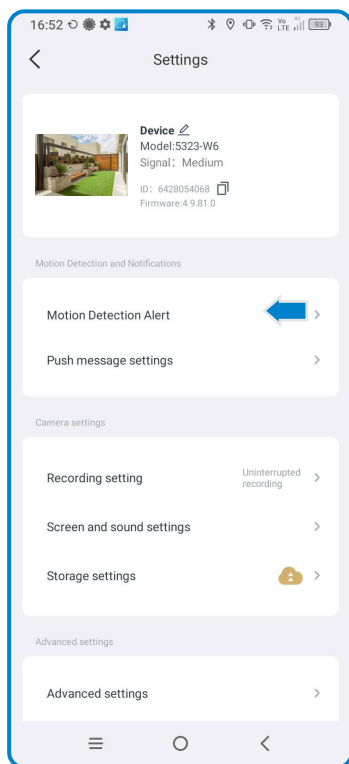

1. Ativa a deteção de movimento.
2. Ajusta a sensibilidade da deteção.
3. Ativa a deteção de pessoas.
4. Marca as pessoas detectadas na imagem.
5. Ajusta a deteção numa área específica.
6. Ativa ou desactiva a sirene.
7. Ativa a luz LED branca quando é detectado movimento.

DEFINIÇÕES DA CÂMARA NA APLICAÇÃO ESEECLOUD



CONFIGURAÇÃO GERAL CONFIGURAÇÃO DE MENSAGENS PUSH

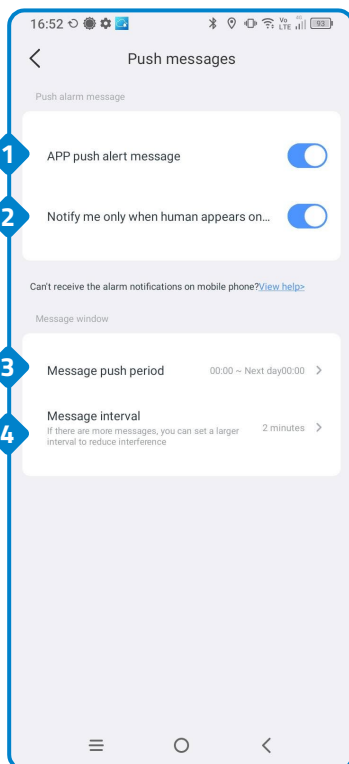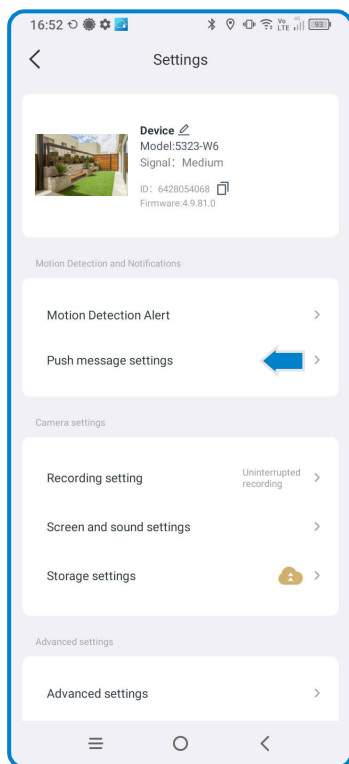

1. Ativar ou desativar o alerta de notificação da aplicação.
2. Ativar ou desativar para o notificar quando uma pessoa for detectada.
3. Permite-lhe configurar um período específico durante o qual pretende receber notificações.
4. Permite-lhe definir o tempo entre notificações.

DEFINIÇÕES DA CÂMARA NA APLICAÇÃO ESEECLOUD

CONFIGURAÇÃO GERAL CONFIGURAÇÃO DE REGISTO


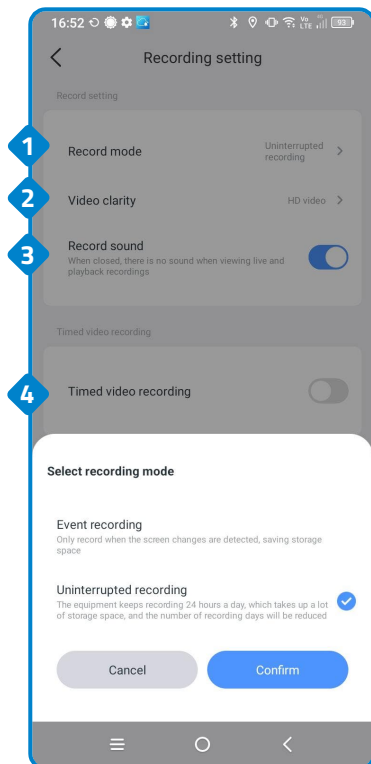
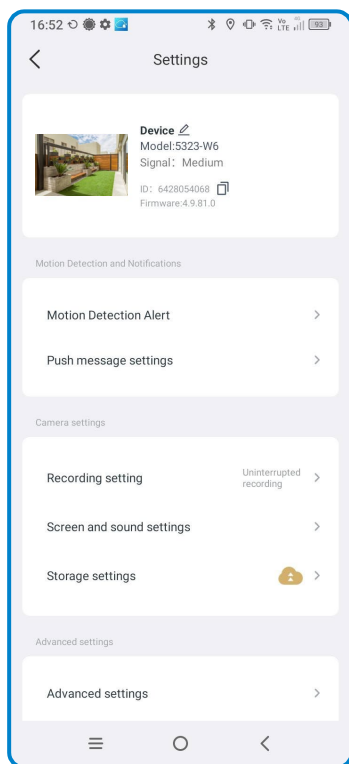


1. Modo de gravação: Permite-lhe selecionar se pretende gravar apenas eventos ou gravação contínua 24/7 para a memória micro SD (memória não incluída).
2. Qualidade de vídeo: Permite-lhe selecionar a qualidade de vídeo em que pretende gravar os eventos de vídeo (SD/HD).
3. Ativa ou desactiva a gravação de áudio no vídeo.
4. Gravação de vídeo num período de tempo definido.

DEFINIÇÕES DA CÂMARA NA APLICAÇÃO ESEECLOUD

DEFINIÇÕES GERAIS

DEFINIÇÕES DE ECRÃ / SOM / VISÃO NOCTURNA

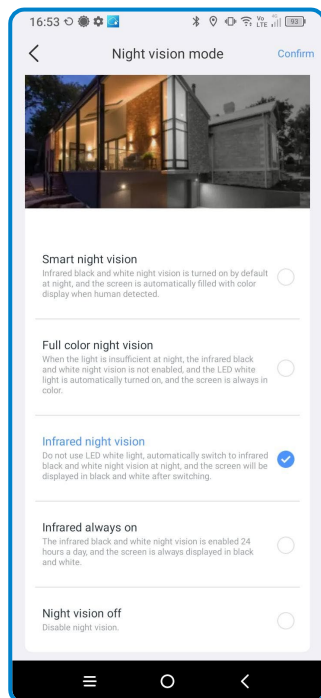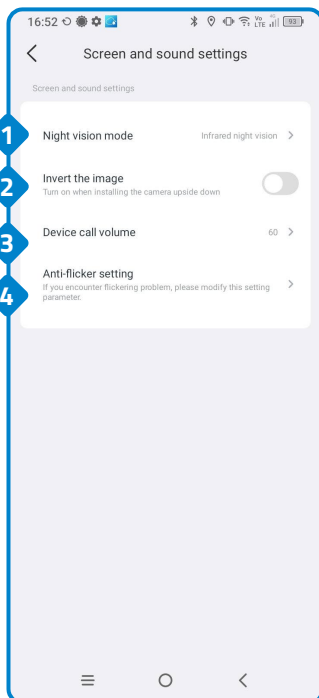
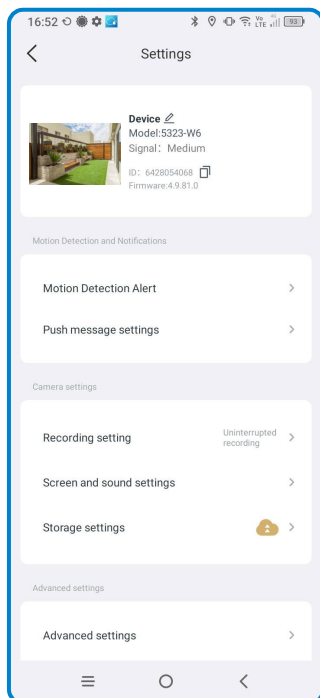


1. Modo de visão noturna: Permite seleccionar o comportamento da câmara entre "Modo noturno inteligente" / "Modo noturno a cores" / "Modo de infravermelhos" / "Apenas modo de infravermelhos" / "Visão noturna desligada".
2. Permite rodar a imagem 180°.
3. Permite alterar o volume da câmara.
4. Permite configurar a redução da cintilação das luzes LED na imagem da câmara.

DEFINIÇÕES DA CÂMARA NA APLICAÇÃO ESEECLOUD

DEFINIÇÕES GERAIS

DEFINIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

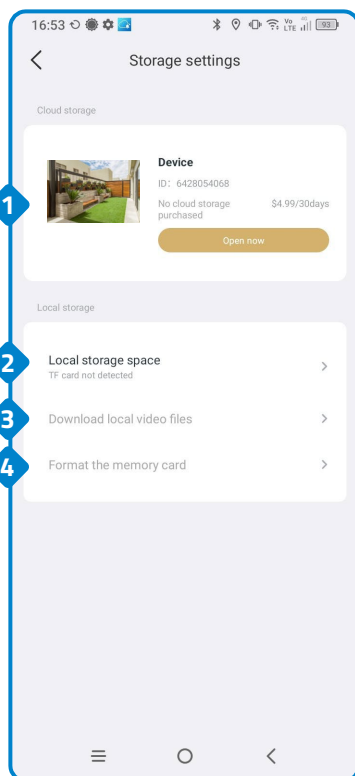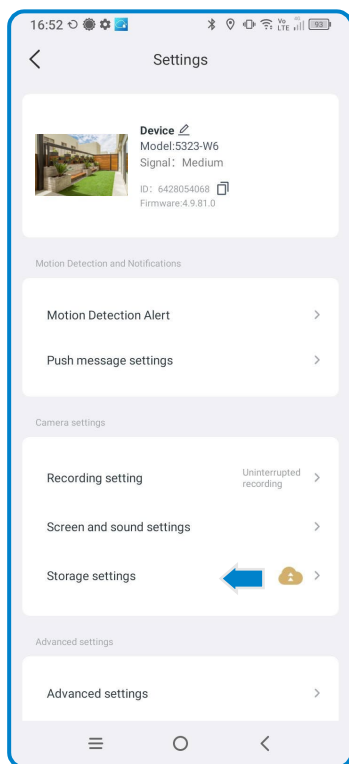


1. Contrato de armazenamento de vídeo na nuvem.
2. Apresenta o estado de armazenamento do cartão de memória microSD (não incluído).
3. Permite-lhe transferir ficheiros de vídeo para o seu telemóvel.
4. Formatar ou apagar o cartão de memória.

DEFINIÇÕES DA CÂMARA NA APLICAÇÃO ESEECLOUD

CONFIGURAÇÃO GERAL CONFIGURAÇÃO AVANÇADA

1. Ativa ou desactiva o indicador LED.
2. Permite-lhe alterar a voz do sistema.
3. Apresenta a intensidade do sinal.
4. Muda a ligação para uma nova rede WiFi.
5. Definições de data e hora.
6. Definição do fuso horário.
7. Horário de verão.
8. Configuração dos serviços Alexa.
9. Reiniciar a câmara.
10. Eliminar e apagar a câmara.

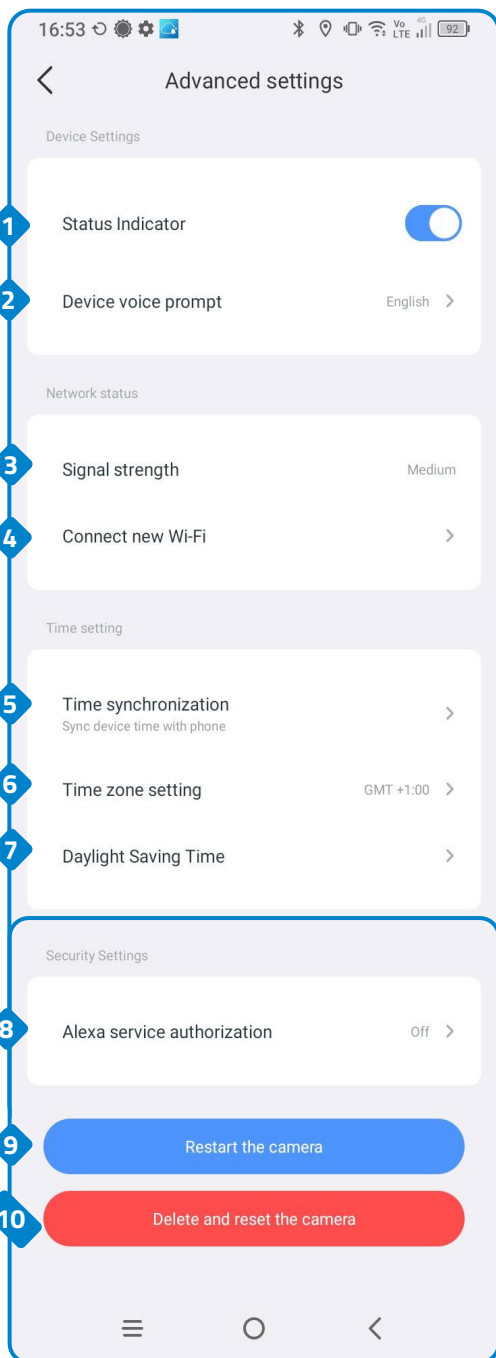

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS



Manter o produto afastado de fontes de calor e de produtos inflamáveis. Não tape o produto durante o funcionamento. Não aplicar produtos agressivos ou corrosivos sobre o produto.



Verifique se a sua instalação elétrica está conforme os regulamentos em vigor. Uma instalação deficiente pode provocar avarias e até incêndios. Não utilize fontes de alimentação ou cabos que estejam em mau estado.



Não adulterar, pressionar ou desmontar o equipamento. Isto invalida a garantia e existe o risco de choque elétrico. Se o equipamento não funcionar corretamente, se aparecer fumo, odor suspeito ou ruído, desligue a fonte de alimentação e contacte o serviço de apoio ao cliente.



Este produto, os seus acessórios e a embalagem não são um brinquedo. Mantenha-os afastados de crianças, pessoas ou animais para os quais possam representar um risco.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Produto fabricado em R.P.C.



Este produto e os acessórios fornecidos ESTÃO CONFORME COM AS NORMAS EUROPEIAS harmonizadas aplicáveis, conforme listado nas seguintes Diretivas: 2014/53/UE para equipamento de rádio, 2014/30/UE para CE, 2011/65/UE para RoHS, 2012/19/UE para REEE e 2006/66/CE para baterias (quando aplicável), bem como as outras diretivas listadas na DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE do produto.



Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas registadas das respetivas empresas.



©2018 Long Xian Import Export S.L. Todos os direitos reservados.

Os produtos marcados com este símbolo REEE não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma RECICLAGEM adequada, elimine o produto e as baterias nos pontos de recolha designados.

GARANTIA LIMITADA

Durante um período de 36 meses a partir da data da primeira compra do produto, Long Xian Import Export S.L., como responsável pela marca Nivian, será responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto, nos termos e condições estabelecidos na legislação local, estadual e/ou comunitária.

ESTA GARANTIA BASEIA-SE NOS REGULAMENTOS LEGAIS ESPECÍFICOS, PODENDO EXISTIR DIREITOS ADICIONAIS CONSOANTE O PAÍS OU A REGIÃO, APLICÁVEIS EXCLUSIVAMENTE NESSE LOCAL, SEM SEREM EXTENSÍVEIS A OUTROS.

Pode também exercer esta garantia dirigindo-se ao local onde comprou o produto, conforme as condições estabelecidas pelo centro de vendas.

No caso de os bens não estarem conforme o contrato, e mediante a apresentação do recibo de compra ou da fatura, o consumidor pode reclamar o direito à reparação ou substituição dos bens, consoante os regulamentos específicos de consumo da região.

Esta garantia não se aplica se o defeito tiver sido causado pelo consumidor e/ou por terceiros, devido à utilização incorreta, negligência ou aplicação do bem para uma utilização diferente daquela a que se destina. O direito à garantia será reconhecido quando exercido dentro do período de garantia e quando for apresentada a prova de compra. Esta garantia não cobre despesas de envio, seguros ou quaisquer outros custos acessórios.

A garantia é válida para a União Europeia. Para outros países, consulte a legislação aplicável ou o seu distribuidor local.

RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR

É importante configurar corretamente todas as palavras-passe e outras definições de segurança, tanto do dispositivo como da própria rede. Tenha em atenção que, neste caso, não podemos ser responsabilizados por eventuais danos.

Este sistema de segurança é oferecido como um complemento que proporciona uma fiabilidade limitada na deteção de eventos. Não constitui, em caso algum, uma garantia de proteção, que não pode ser reclamada para este efeito.

Na medida do permitido por lei, a nossa empresa não é responsável por danos ou prejuízos relacionados com a utilização do produto, ou dos seus acessórios. Limitamo-nos a garantir as suas funcionalidades. Da mesma forma, não nos responsabilizamos por qualquer utilização ilegítima ou inadequada.

As especificações do produto, bem como o conteúdo do manual e os acessórios, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Easy solutions
for smart life